

インターネット新增設申込システム の取扱いマニュアル



沖縄電力株式会社
2023年10月3日改定

履歴

版数	制定/改定日	該当項目	理由	備考
第1版	2023.5.24	全頁	新規作成	
第2版	2023.10.3	30頁、51頁	受付家屋データの登録方法を追記	

1. 目次

1. はじめに	… 4
1-1. 本システムで申込可能な範囲	… 5
1-2. 本システムご利用におけるの確認事項	… 6
1-3. 申込画面における共通事項	… 7
2. 初回登録	… 9
2-1. 新規アカウントの申請	… 10
2-2. 初回ログイン	… 14
2-3. ユーザの追加	… 15
3. 受電/負荷設備の新增設申込（ご契約先が「沖縄電力」の場合）	… 17
3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）	… 20
3-2. 低圧（動力）申込（ケース2）	… 38
3-3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）	… 40
3-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）	… 43
3-5. 系統連系の申込（ケース5）	… 48
3-6. 受電/負荷設備変更の申込（ケース6）	… 50
3-7. 竣工届提出	… 53
4. 受電/負荷設備の新增設申込（ご契約先が「沖縄電力以外」の場合）	… 56
4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）	… 59
4-2. 低圧（動力）申込（ケース2）	… 74
4-3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）	… 77
4-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）	… 80
4-5. 系統連系の申込（ケース5）	… 83
4-6. 受電/負荷設備変更の申込（ケース6）	… 85
4-7. 竣工届提出	… 88
5. 発電設備の新增設申込	… 91
5-1. 発電設備の新增設申込	… 93
5-2. 事業計画認定通知書提出	… 102

1. 目次

6. その他	… 1 0 4
6 – 1. 申込内容の進捗確認	… 1 0 5
6 – 2. 申込内容の修正	… 1 0 6
6 – 3. 申込の取消	… 1 0 9
6 – 4. 工事費が未入金となっている場合	… 1 1 0
7. 便利機能について	… 1 1 1
7 – 1. お知らせ機能について	… 1 1 2
7 – 2. 複写機能について	… 1 1 3
7 – 3. 検索機能について	… 1 1 5

1. はじめに

1 - 1. 本システムで申込可能な範囲

本システムで申込可能な範囲（供給設備）については以下のとおりです。

なお、以下表の「工事を伴う異動」および「工事を伴わない異動」の具体例は以下のとおりです。

- ・工事を伴う異動 … 新設、分割、新設全廃、合併、増設、容変、一撤、種変、位変、雑
- ・工事を伴わない異動 … スイッチング、廃止、再点、全撤、情報変更等

No	受電電圧	工事を伴う異動		工事を伴わない異動
		事前検討	供給申込	
1	低圧	—	○	×
2	高圧	×	○	×
3	特高（22kV）	×	○	×
4	特高（66kV以上）	×	×	×

※自己託送需要者等の場合、本システムにてお申込みいただけない場合がございます。

本システムで申込可能な範囲（発電設備）については以下のとおりです。

なお、以下表の「工事を伴う異動」および「工事を伴わない異動」の具体例は以下のとおりです。

- ・工事を伴う異動 … 新設、発電設備等の増設、発電設備等の変更
- ・工事を伴わない異動 … スイッチング、廃止、再点、全撤、情報変更等

No	受電電圧	工事を伴う異動			工事を伴わない異動
		事前相談	接続検討申込	契約申込	
1	低圧	—	—	○	×
2	高圧	×	×	○	×
3	特高（22kV）	×	×	○	×
4	特高（66kV以上）	×	×	×	×

※部分買取発電者等の場合、本システムにてお申込みいただけない場合がございます。

※事前相談、接続検討申込については、引き続き書面によりお申し込みください。

1 - 2. 本システムご利用における確認事項

本システムご利用にあたっての確認事項

(1) 推奨環境

ブラウザ Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版

(2) 受付対象地域

弊社の供給区域：沖縄県（離島を含む）

(3) ご利用可能時間

毎日 06:00 ~ 24:00（土日祝祭日を含む）

※システムの保守・点検等により、ご利用可能期間中であっても停止することがございます。

(4) お申込期限

本システムのご利用におけるお申込期限は、工事内容ごとに以下のとおりとさせていただきます。

No	申込種別	申込期限
1	電気使用申込	電気ご使用開始希望日の5営業日以上前まで
2	再エネ買取申込	低圧：受電開始希望日の1ヵ月以上前まで 高圧：受電開始希望日の6ヵ月以上前まで

(5) 問合せ先

お申込内容によりお問合せ先が以下のとおり異なりますのでご注意ください。

（営業時間：平日8時30分～17時）

No	お問合せ先	電話番号	契約先	対応業務
1	供給受付センター	098-876-5283 (工事店さま専用ダイヤル)	沖縄電力 (本島)	①供給に関する相談等 ②契約内容の確認等 ③操作方法や添付資料等に関する確認等
2	ネットワーク受付センター	098-876-5282 (工事店さま専用ダイヤル)	沖縄電力 (本島)	①再エネに関する相談等 ②工事（工事費負担金、工期等）に関する相談等 ③アカウント申請に関するお問合せ
3	宮古支店、八重山支店、 配電業務グループ	0120-586-391 (コールセンター)	沖縄電力 (離島)	離島の申込に関する内容全般
4	ネットワークサービスセンター	098-877-3225	沖縄電力以外 (本島・離島)	弊社以外の小売電気事業者 さま（発電契約者さま）と契約 する申込に関する内容全般

(6) その他

本システムを利用にあたり、本取扱い説明書および利用規約を遵守いただきますようお願いいたします。不正利用等が判明した場合には、本システムのご利用を停止させていただきます。

1 - 3. 申込画面における共通事項

本システム申込画面の共通事項

(1) ステップの表示

沖縄電力
インターネット新増設申込システム

ステップ

1 申込種別選択 2 約款・要綱等への同意 3 契約基本情報の入力 4 申込情報の入力①

画面上段に入力順序が表示されており、入力中のステップは色付きで表示されています。

(2) ヒントの表示、入力エラーの表示

お申込種別選択

お申込種別 新設 受電/負荷設備の変更

電気使用地域 沖縄本島系統 離島系統

※沖縄本島系統とは、以下の離島系統以外の市町村となります。
※離島系統とは、次の市町村が該当します。
宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町、久米島町

ご契約先 沖縄電力 沖縄電力以外

上記の内容について同意します。

電気使用地域：必須入力です。

ご契約先：必須入力です。

ご使用場所・大字：必須入力です。

ご使用場所・番地：必須入力です。

ご契約者住所・ご使用場所と同一か：必須選択です。

ご請求先情報・ご契約者名と同一か：必須選択です。

ご請求先情報・ご請求先住所につ

ヒント

- 「新設」に該当する異動種別
新設、新設全莞
- 「受電/負荷設備の変更」に該当する異動種別
分割、合併、増設、容変、一撤、種変、位変、雜

クリックすると、ヒントが表示されます。

入力エラーの場合、画面右端にエラー内容が表示されます。右上にマウスのカーソルをあて、「×」マークをクリックすると削除することができます。

1 - 3. 申込画面における共通事項

(3) 各種ボタンについて

・約款、要綱等への同意

沖縄電力株式会社が定める特定小売供給約款、各種要綱または標準的な電気供給条件を承認のうえ、お申込ください。

また、以下の契約種別を希望される場合は、「電気需給契約に関する重要事項」をご確認のうえ、お申込ください。

【電気需給契約に関する

(低圧)

- ・グッドバリュープラン
- ・プレミアムバリュープラン
- ・Eeホームホリデー
- ・Eeホームフラット
- ・Eeビジネス
- ・時間帯別電灯

- ・「保存する」ボタンをクリックすると、これまでの入力内容を保存することができます。
- ・「戻る」ボタンで前画面に戻ることができます。
※入力途中で前画面へ戻る場合は、「保存する」ボタンでこれまでの入力内容を保存いただき、「戻る」ボタンをクリックしてください。
- ・「次へ進む」ボタンで次画面へ進むことができます。

上記の内容について同意します。

保存する

戻る

次へ進む

(4) 入力枠について

ご請求先情報	ご請求者名：漢字 (全角40文字以内) ※必須	<input type="text" value="沖電 太郎"/>	青枠は入力必須項目です。
	ご請求者名：か (半角40文字以内) ※必須	<input type="text" value="おれんじ"/>	
	電話番号 (半角数字11文字以内) ※電話番号1は必須	電話番号1 <input type="text"/> 電話番号2 <input type="text"/>	赤枠はエラー箇所です。
	ご請求先住所について ※必須	<input checked="" type="radio"/> ご使用場所住所と同じ <input type="radio"/> ご契約者住所と同じ <input type="radio"/> 上記以外	
	住所（番地以外） ※必須	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="郵便番号から住所に変換"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	灰枠は入力不可項目です。

2. 初回登録

2 - 1. 新規アカウントの申請

(1) 初回登録


工事店さまにて本システムを初めてご利用になられる場合、以下手順により初回登録を実施願います。
なお、工事店さまの初回登録がすでに完了しており、同一工事店内に新たにユーザを追加したい場合は、P15の手順に従い、ユーザ追加登録をお願いいたします。

本システムのURL : <https://shinzousetsu.okiden.co.jp/kyoukyu/>




インターネットより「沖縄電力HP」と入力して検索いただき、「ビジネスサポート」をクリックしてください。

「新增設の申込に関するご案内」ボタンをクリックしてください。

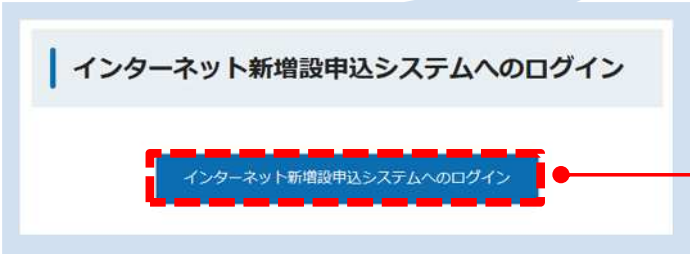

「インターネット新增設申込システムへのログイン」ボタンをクリックしてください。

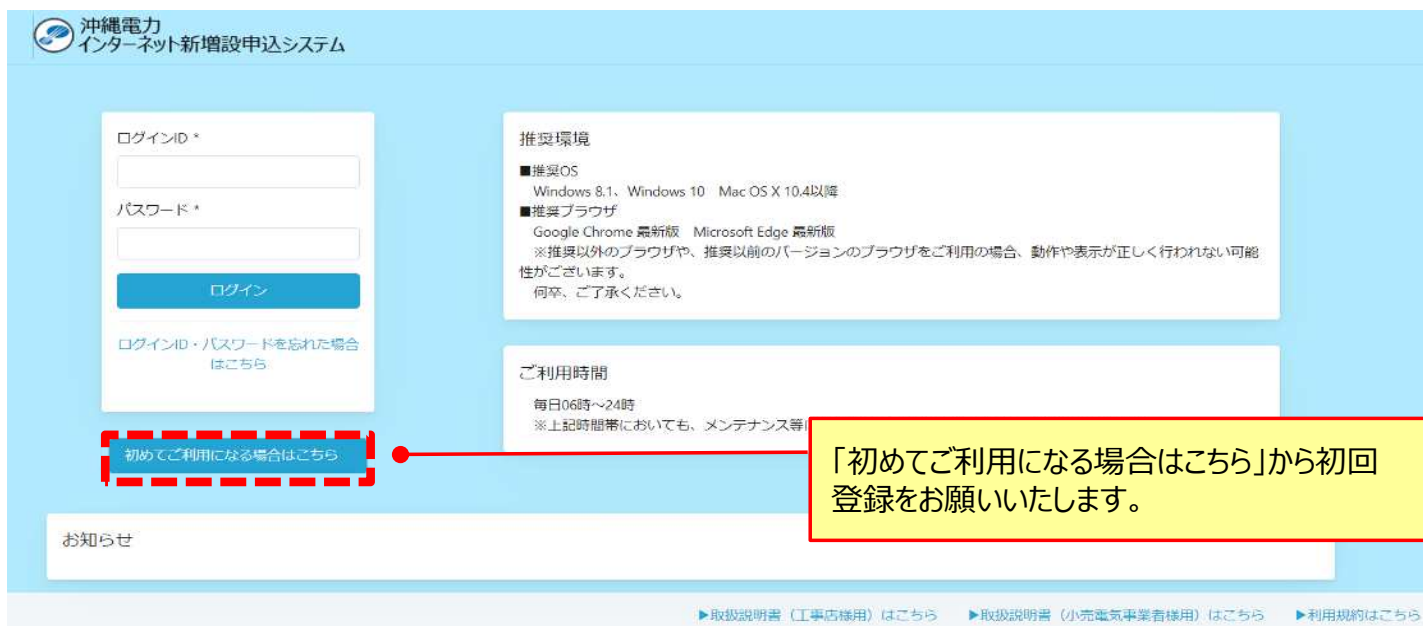

「初めてご利用になる場合はこちら」から初回登録をお願いいたします。

2 - 1. 新規アカウントの申請

利用登録ステップ

1 利用規約 2 情報入力

1. 「インターネット新增設申込システム」のご利用にあたって

沖縄電力株式会社の「インターネット新增設申込システム利用規約」を順守するものとします。
[インターネット新增設申込システム利用規約はこちら](#)

2. 利用申込のお手続きについて

3営業日程度かかる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

< 戻る > 次へ

「インターネット新增設申込システム利用規約はこちら」から本システムの利用規約をご確認いただき、同意いただける場合は「同意する」ボタンをクリックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※利用規約に同意いただけない場合は、次に進めません。

インターネット新增設申込システム利用規約

インターネット新增設申込システム利用規約

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、沖縄電力株式会社(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する方(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただけます。

第1条(適用)

本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

第2条(利用登録)

1. 本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。

× 閉じる

✓ 同意する

2 - 1. 新規アカウントの申請

(2) 申請内容の入力

以下の必要事項を入力いただき、初回登録申請をお願いいたします。

弊社で申請内容を確認後、3営業日を目途に申請内容の結果を申請いただいたメールアドレスにご回答いたします。

工事店情報		
工事店情報	電気工事店名 必須	おきなわ電気
	電気工事店の登録証No. 必須 <small>(例) 沖縄県知事登録第〇号</small>	沖縄県知事登録第123456789号
	代表者名 必須	沖縄 太郎
	代表主任電気工事士名 必須	沖縄 次郎
	代表主任電気工事士の免状No. 必須 <small>(例) 沖縄県 第〇号</small>	沖縄県 第12345号
	沖縄県電協加入状況 必須	<input checked="" type="radio"/> 加入している <input type="radio"/> 加入していない
	沖縄県電協登録No. ※組合に加入している場合は必須	那覇 <input type="text" value="v"/> 電気工事業協同組合 No. <input type="text" value="12345"/>
担当者情報	担当者名 必須	那覇 花子
	メールアドレス 必須	okinawa@oki.com
	お知らせ情報のメール転送 必須	<input checked="" type="radio"/> 希望する <input type="radio"/> 希望
	携帯電話番号 必須	08012345678

申込の差戻し等、弊社からの「お知らせ情報」をご登録いただいたメールアドレスへの転送を希望される場合は、「希望する」を選択してください。

携帯電話番号はログイン時のSMS（ショートメールサービス）認証にて使用するため、SMSが受信可能な電話番号を登録してください。

【注意】

メールアドレス・携帯電話番号は本システム内で重複登録することができません。

2 - 1. 新規アカウントの申請

工事店情報

	電気工事店名 <small>必須</small>	おきなわ電気
	電気工事店の登録証No. <small>必須</small> <small>(例) 沖縄県知事登録第123456789号</small>	沖縄県知事登録第123456789号
担当者情報	メールアドレス <small>必須</small>	okinawa@oki.com
	お知らせ情報のメール転送 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 希望する <input type="radio"/> 希望しない
	携帯電話番号 <small>必須</small>	08012345678

入力内容をご確認いただき、「申込」ボタンをクリックしてください。

< 修正

〇〇株式会社
〇〇様

沖縄電力インターネット新增設申込システム利用申込の承認が完了致しましたのでお知らせ致します。

[ログインID] XXXXXXXX@XXX.xx.xx

[初期パスワード] XXXXXXXXXXXXX

[URL] www.okiden.co.jp/xxxxxx/xxx

当メールは沖縄電力インターネット新增設申込システムから自動配信されました。当メールは送信専用アドレスからの配信となります。返信することはできませんのでご承知おきください。

当メールに心当たりが無いときやご不明な点がある場合は、以下よりお問い合わせください。


+-----+
沖縄電力株式会社 送配電事業部 ネットワーク受付センター
TEL 098-876-5282(電気工事店さま専用ダイヤル)
+-----+

上記画面で入力いただいたメールアドレスへお知らせいたします。

2-2. 初回ログイン

(3) 初回ログイン

回答メール内に記載されたログインIDおよび初回パスワードを用いて、以下画面からログインをお願いいたします。本システムでは「なりすまし等」による不正ログインを防止するため、ワンデイパスワードを採用しております。同一端末から2回目以降のログインを行う際は、当日中に限り、ワンデイパスワードの入力は省略されます。

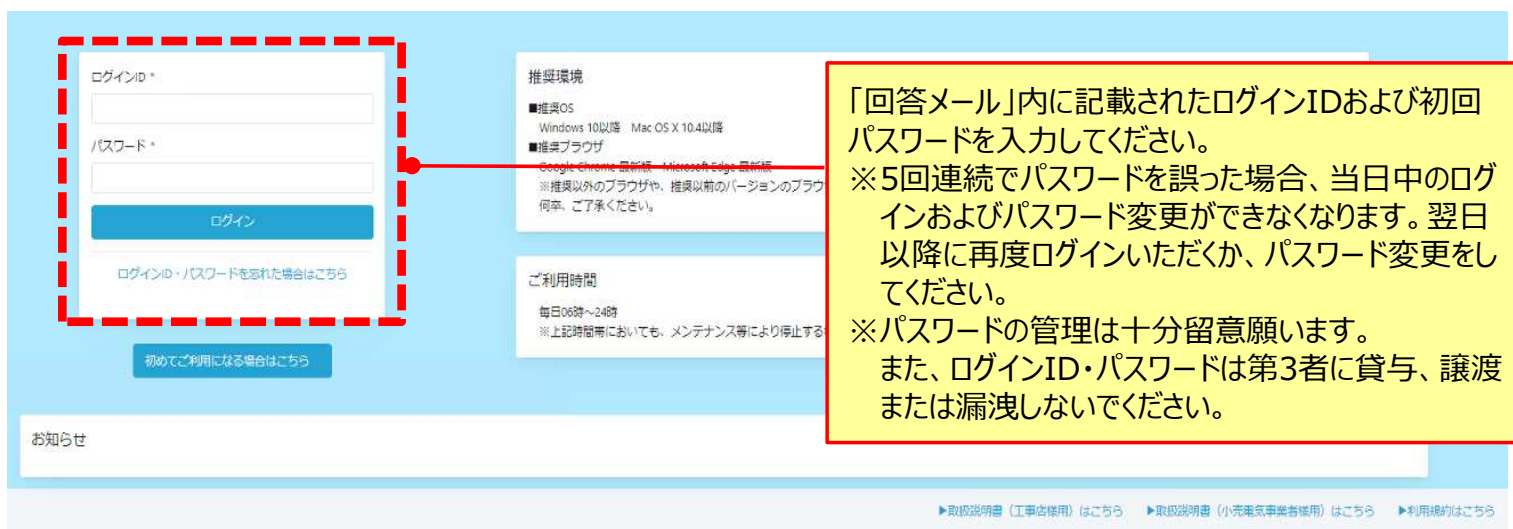

ログインID *

パスワード *

ログイン

ログインID・パスワードを忘れた場合はこちら

初めてご利用になる場合はこちら

お知らせ

推奨環境

- 推奨OS
 - Windows 10以降、Mac OS X 10.4以降
- 推奨ブラウザ
 - Google Chrome 最新版、Microsoft Edge 最新版
 - ※推奨以外のブラウザや、推奨以前のバージョンのブラウザは、ご了承ください。

ご利用時間

毎日06時～24時


※上記時間帯においても、メンテナンス等により停止する場合がございます。

「回答メール」内に記載されたログインIDおよび初回パスワードを入力してください。

※5回連続でパスワードを誤った場合、当日中のログインおよびパスワード変更ができなくなります。翌日以降に再度ログインいただくか、パスワード変更をしてください。

※パスワードの管理は十分留意願います。また、ログインID・パスワードは第三者に貸与、譲渡または漏洩しないでください。

▶取扱説明書（工事店様用）はこちら ▶取扱説明書（小売電気事業者様用）はこちら ▶利用規約はこちら

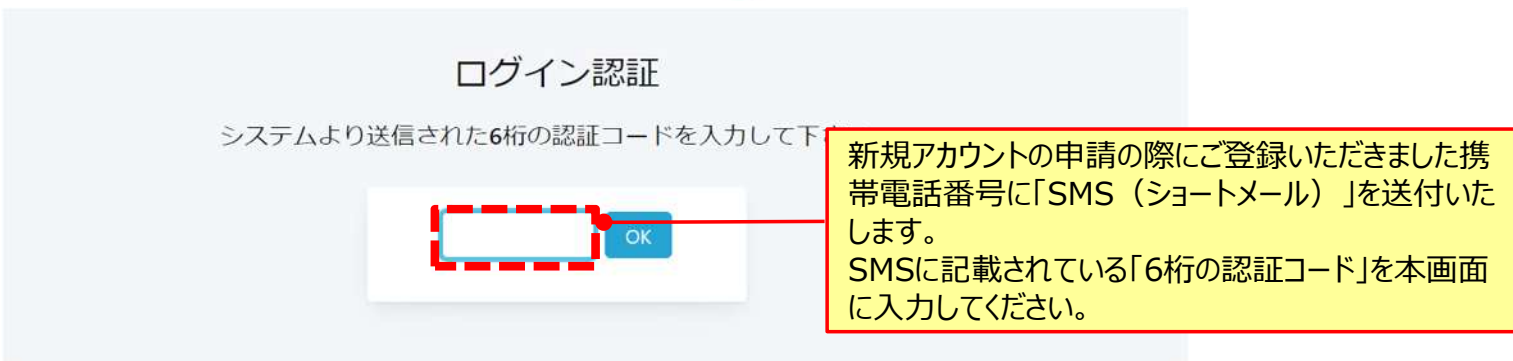


ログイン認証

システムより送信された6桁の認証コードを入力して下さい。

OK

新規アカウントの申請の際にご登録いただきました携帯電話番号に「SMS（ショートメール）」を送付いたします。SMSに記載されている「6桁の認証コード」を本画面に入力してください。

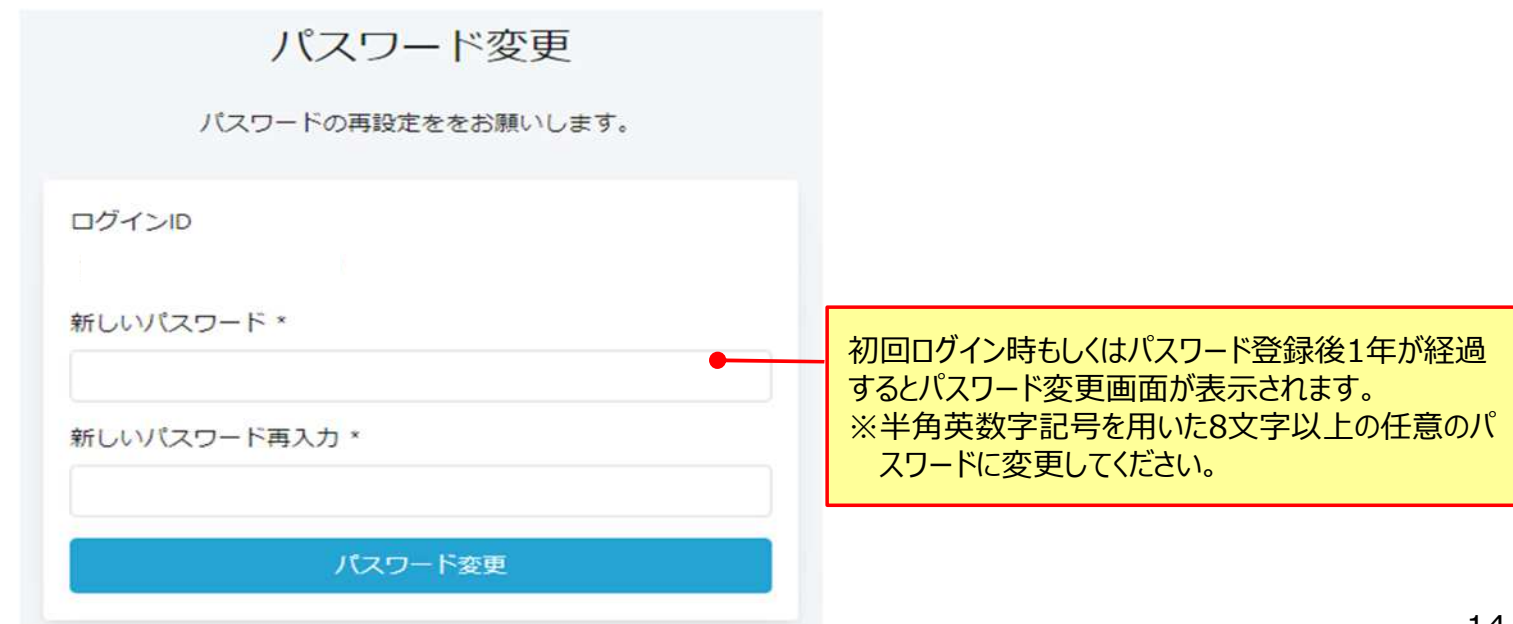

パスワード変更

パスワードの再設定をお願いします。

ログインID

新しいパスワード *

新しいパスワード再入力 *

パスワード変更

初回ログイン時もしくはパスワード登録後1年が経過するとパスワード変更画面が表示されます。


※半角英数字記号を用いた8文字以上の任意のパスワードに変更してください。

2-3. ユーザの追加

(1) ユーザの管理体系

本システムではセキュリティの観点から、同一工事店担当者間であっても、ログインIDおよびパスワードの共用は禁止しております。

本システムの工事店アカウントは以下の管理体系となっており、1つの工事店アカウントに対して10人分のアカウントを紐づける仕組みとなっております。本頁では青枠部分のユーザ追加に関する登録方法をご説明いたします。

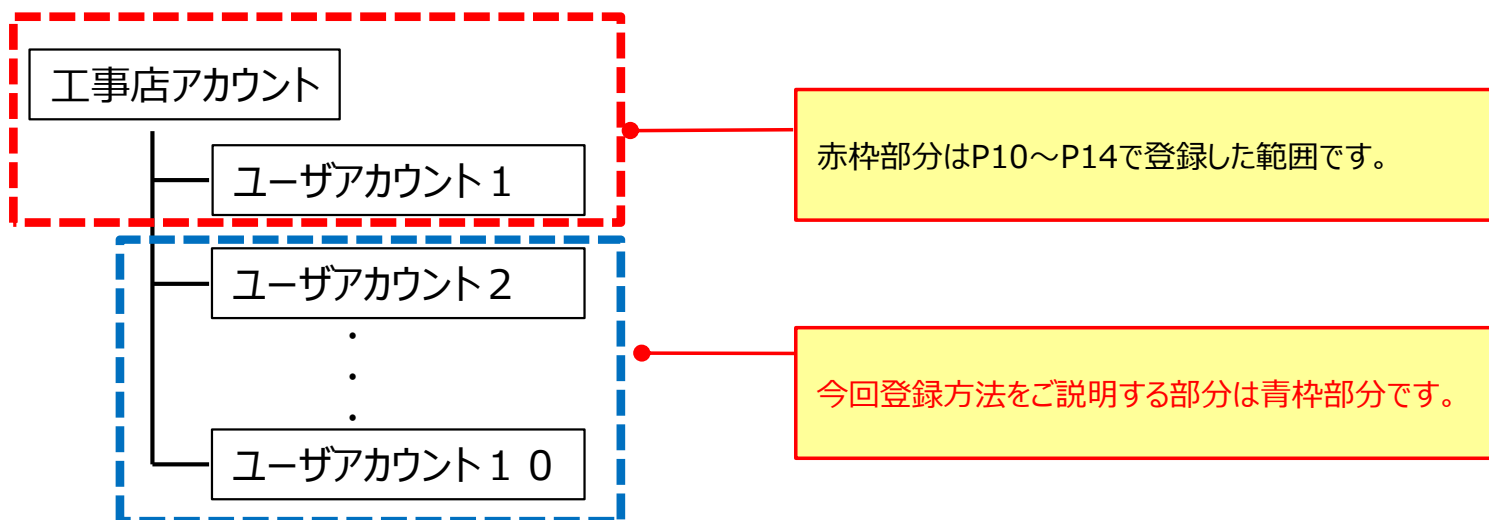

(2) ユーザの追加方法

本システムを使用したいユーザが発生した場合、以下ユーザ情報追加画面からユーザの追加が可能です。追加したユーザのメールアドレスにログインIDおよび初回パスワードが自動送信されますので、初回ログインを実施してください。

沖縄電力
インターネット新増設申込システム

申込はこちら

新規申込

対応が必要な申込

お知らせ一覧 ²¹

差戻し一覧

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧

竣工届未提出一覧

アカウント管理

ユーザ情報追加

> 申込を検索したい場合はこちら

申込内容一覧照会

91件中 1 ~ 50件 << < 1 2 > >>

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者)	住所	申込年月日 ↑↓	電気ご使用開始 (※ 希望日) ↑↓	異動種別	契約種
L23000097	冲電 太郎	浦添市牧港5丁目 2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電
L23000104	冲電 次郎	浦添市牧港5丁目 2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設	高压電
L23000105	冲電 三郎	浦添市牧港5丁目 2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設	Eeホーム(一)
L_申込入カ中	冲電 四郎	浦添市牧港5丁目 2-4	2023/02/01	2023/02/28	新設	低压電
L23000102	冲電 五郎	浦添市牧港5丁目 2-5	2023/02/01	2023/02/28	新設	低压電
L_申込入カ中	冲電 六郎	浦添市牧港5丁目 2-6	2023/02/01	2023/02/28	新設	低压電

P10の新規アカウント作成時に登録されましたご担当者さま以外にユーザ情報を登録する場合は、「ユーザ情報追加」ボタンをクリック。

2-3. ユーザの追加

工事店情報編集

電気工事店名	たまき電気
電気工事店の登録証No. (例) 沖縄県知事登録第〇号	沖縄県知事登録第123456557698号
代表者名	那覇 太郎
代表主任電気工事士名	那覇 次郎
代表主任電気工事士の免状No. (例) 沖縄県 第〇号	沖縄県 第43215号
沖縄県電協加入状況	<input checked="" type="radio"/> 加入している <input type="radio"/> 加入していない
沖縄県電協登録No.	<input type="text" value="v"/> 電気工事業協同組合 No. 12345

ユーザ情報追加・編集

<input type="button" value="+ 新規作成"/>					
No	担当者名	メールアドレス	お知らせ情報のメール転送	携帯番号	
	那覇 花子	demo@oki.com	希望する	9128476588	
<input type="button" value="詳細"/>					

新規作成ボタンを押下。

登録済のユーザ情報を修正・削除したい場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。

ユーザ情報登録・変更

担当者情報	担当者名	<input type="text"/>
	メールアドレス	<input type="text"/>
	お知らせ情報のメール転送	<input type="radio"/> 希望する <input type="radio"/> 希望しない
	携帯電話番号	<input type="text"/>

ユーザ情報を入力し、登録ボタンを押下。
入力されたメールアドレスに「ログインID」および「初回ログインパスワード」を送付いたします。
※ログイン方法はP14に従ってログインしてください。

- 退職や部署異動等により不要となったユーザ情報は、速やかに削除するようにしてください。
- メールアドレスおよび携帯電話番号に変更が生じた場合、同一工事店の他ユーザさまにてユーザ情報変更を実施いただければ、ログイン可能となります。他ユーザを登録しておらず、ログインができなくなってしまう場合には弊社お問い合わせ先（P6参照）までご連絡ください。

3. 受電／負荷設備の新增設申込 (ご契約先が「沖縄電力」の場合)

3. 受電／負荷設備の新增設申込


▶お申込内容によって入力項目等が異なるため、以下の表を参考に、お申込内容の入力方法をご確認ください。

申込内容	申込種別	新設					新設以外
	契約種別	低圧電灯系	低圧動力系	高圧・特高系	低圧電灯系		低圧電灯系
	集合住宅の一括申込	なし	なし	なし	あり	なし	なし
	系統連系の有無	なし	なし	なし	なし	あり	なし
No	画面名	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6
1	申込種別選択画面	P20	—※	—※	—※	—※	—※
2	約款・要綱等への同意画面	P21	—※	—※	—※	—※	—※
3	契約基本情報の入力画面	P22	—※	—※	—※	—※	—※
4	申込情報の入力①画面	P25	—※	—※	P43	—※	P50
5	申込情報の入力②画面	P27	—※	P40	—※	P48	P51
6	負荷設備情報の入力画面	P32	P38	P41	P45	—※	P52
7	配電情報の入力画面	P35	—※	—※	—※	—※	—※
8	図面等のアップロード画面	P36	—※	—※	—※	—※	—※
9	お申込内容の確認画面	P37	—※	—※	—※	—※	—※

※入力方法はケース1と同様のため、省略しています。

3. 受電／負荷設備の新增設申込

▶お申込から処理完了までのフローは以下のとおりです。

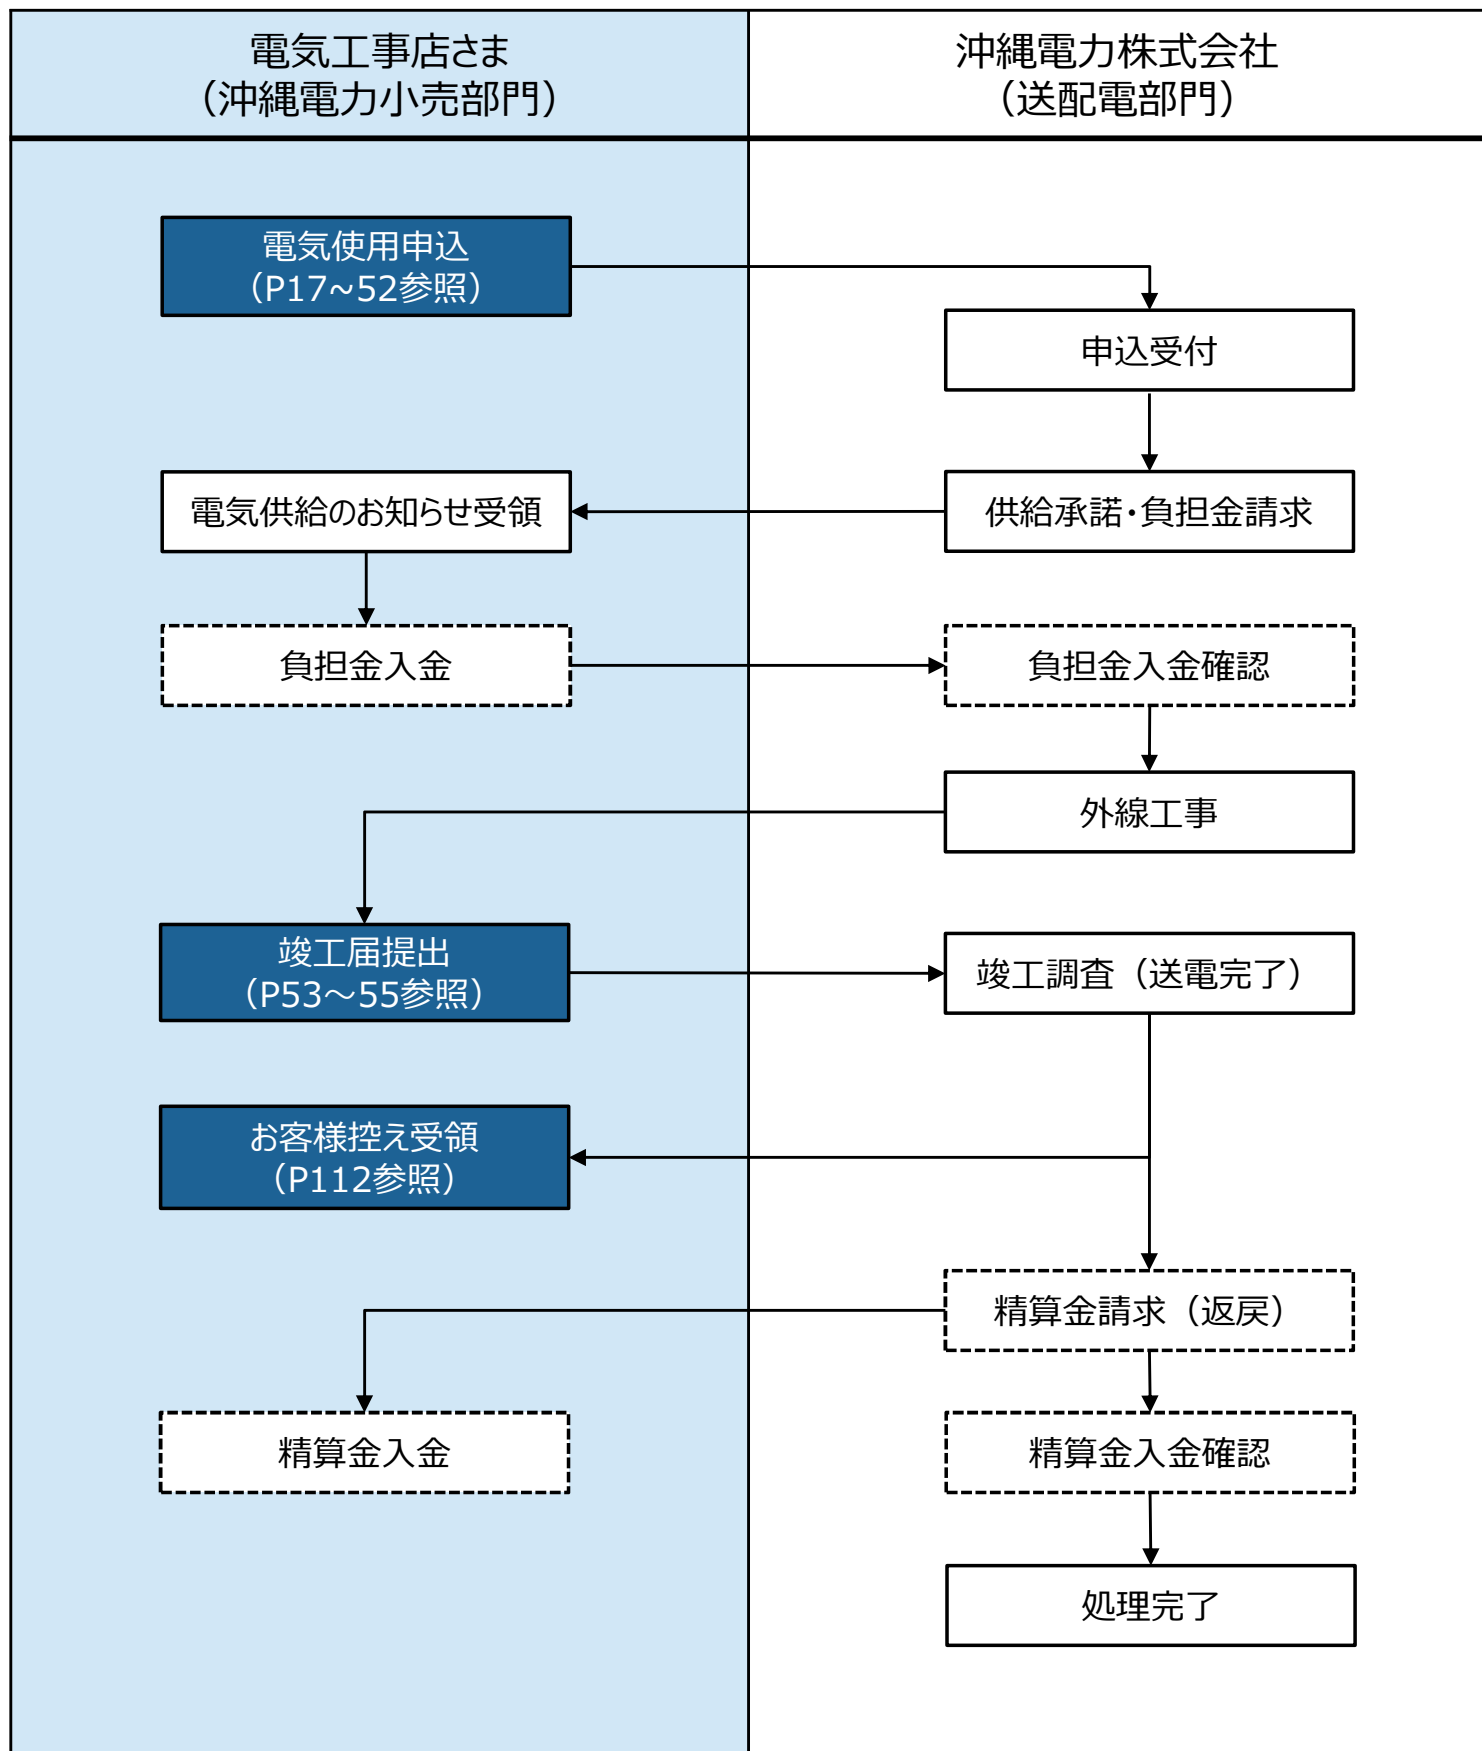

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

➤本節では低圧（電灯）のお申込方法についてご説明いたします。

沖縄電力
インターネット新増設申込システム

申込はこちら

> 申込を検索したい場合はこちら

新規申込

「新規申込」ボタンをクリックしてください。

電気使用申込

「電気使用申込」ボタンをクリックしてください。

再エネ買取申込

< 戻る

(1) お申込種別の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

お申込種別選択

お申込種別 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 受電/負荷設備の変更	<p>・新設・・・建物新築などに伴い、供給設備を新たに設置する場合に選択してください。 (例：新設、新設全廃)</p> <p>・受電/負荷設備の変更・・・新設以外のお申込の場合に選択してください。 (例：分割、合併、増設、容変、一撤、種変、位変、雑)</p>
電気使用地域 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 沖縄本島系統 <input type="radio"/> 離島系統	<p>※沖縄本島系統とは、以下の離島系 ※離島系統とは、次の市町村が該当 宮古島市、多良間村、石垣市、竹 村、北大東村</p> <p>電気を使用される地域を選択してください。</p>
ご契約先 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 沖縄電力 <input type="radio"/> 沖縄電力以外	<p>「沖縄電力」を選択してください。</p>

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(2) 同意事項の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

・約款、要綱等への同意

沖縄電力株式会社が定める**特定小売供給約款、各種要綱または標準的な電気供給条件**を承認のうえ、お申込ください。

また、以下の契約種別を希望される場合は、「電気需給契約に関する重要事項」をご確認のうえ、お申込ください。

【電気需給契約に関する重要事項のご確認】

(低圧)

- グッドバリュープラン
- プレミアムバリュープラン
- Eeホームホリデー
- Eeホームフラット
- Eeビジネス
- 時間帯別電灯

(高圧)

- 業務用季節別時間帯別電灯
- 業務用ウィークエンド電灯
- 業務用電力II型
- 季節別時間帯電力

クリックすると、重要事項および供給条件等を確認することができます。

- 特別高圧季節別時間帯別電力A
- 特別高圧季節別時間帯別電力B
- 特別高圧臨時電力
- 特別高圧自家発電供給電力A

上記の内容について同意します。

同意事項をご確認いただき、「上記の内容について同意します。」をチェックして「次へ進む」を押下してください。

保存する < 戻る > 次へ進む

重要

電気使用お申し込み前にご確認ください

「グッドバリュープラン」契約をご希望のお客さまへ

【留意事項】（特にご注意ください事項）

- 原則、電気ご使用量のお知らせ（検針票）は発行いたしません。電気ご使用量のお知らせ及び検針票発着期については、お客様ご自身で当社ホームページの「電気ご使用量お知らせサービス」にてご確認ください。
- お支払い方法は、前払（口座振替）又は「クレジットカード」によるお支払いとなります。なお、これらによるお支払いが不可能な場合は、請求書をお送りいたしますので、お振替にてお支払いいただけます。
- 電気ご使用量のお知らせを「検針票」、料金請求を「請求書」で、当社から送付させていただきます。請求書発行手数料（送料・印刷・発行）を料金に加算して請求いたします。
- 契約の開始日からグッドバリュープランへ変更する場合は適用開始日は、お申込み日直前の検針日よりとなります。
※ 適用日の変更はできません。適用開始日より前となります。
- 支払期日をさらに20日経過してなお、料金のお支払いがない場合は、滞り約款を適用させていただきます。また、滞り約款の規約、改めて有償の滞り約款については、申込書のお支払の欄に記入いただく必要があります。
※ 滞り約款の規約は申込書にお送りいたします。
- お支払いの滞りについては、滞り約款に上記の滞り約款はございません。

特定小売供給約款・選択約款・要綱

2023年4月からの料金表はこちら
新料金比較シミュレーションはこちら

個人・法人のお客さま

電気のお手続きとお支払いについて

- お支払い方法
- お支払い期限
- お申し込みが済んだら
- 他社から沖縄電力への契約の移転
- 各種資料請求
- 個人情報の開示請求
- 特定徴収方法に基づく表記
- お問い合わせ先

特定小売供給約款(2019年(令和元年)10月1日実施)

項目	PDF
すべての項目をダウンロード	(1.8MB)
I 約款	(3.6KB)
II 契約の申込み	(3.0KB)

電気料金の仕組み

- 電気料金の仕組み

3 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(3) 契約基本情報の画面における入力方法についてご説明いたします。

「ご契約者情報」、「ご使用場所」、「ご契約者住所」の入力方法

契約基本情報の入力

ご契約者情報	ご契約者名：漢字 (全角40文字以内) ※必須	沖電 太郎 <small>※苗字と名前はスペースを空けてください。</small>	
	ご契約者名：か (半角40文字以内) ※必須	イナダノタロウ <small>※苗字と名前はスペースを空けてください。</small>	
	電話番号 (半角数字11文字以内) ※電話番号1は必須	電話番号1 09012345678 電話番号2 <small>電話番号はハイフンの入力は不要です。</small>	
ご使用場所	住所（番地以外） ※必須	〒 901 - 2131 郵便番号から住所に変換 沖縄県 浦添市 牧港 4丁目 <small>ご使用場所の郵便番号を入力後、「郵便番号から住所に変換」ボタンをクリックしてください。「住所（県～字）」欄へ住所が反映されます。 ※郵便番号から検索できない場合は、直接住所を選択してください。</small>	
	番地 (全角40文字以内) ※必須	11-3	
	建物名および部屋番号 (全角40文字以内)		
ご契約者住所 <small>※当社からお知らせ等をお届けする場合は受け取り先住所の記載をお願いします。</small>	ご使用場所と同一か ※必須	<input checked="" type="radio"/> ご使用場所と同じ <input type="radio"/> ご使用場所と異なる <small>「ご契約者住所」が「ご使用場所」と同一の場合、「ご使用場所と同じ」を選択してください。異なる場合は、「ご使用場所と異なる」を選択し、以下の欄にご契約者住所を入力してください。</small>	
	住所（番地以外） ※必須	〒 - 郵便番号から住所に - - -	
	番地 (全角40文字以内) ※必須	<small>※沖縄県外の住所の場合、「郵便番号から住所に変換」ボタンを押した際、小字は表示されません。番地欄に小字も含めてください。</small>	
	建物名および部屋番号 (全角40文字以内)		

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「ご請求先情報」の入力方法

ご請求先情報	ご契約者名と同一か ※必須	<input checked="" type="radio"/> ご契約者名と同じ <input type="radio"/> ご契約者名と異なる	「ご請求者名」が「ご契約者名」と同一の場合、「ご契約者名と同じ」を選択してください。異なる場合は、「ご契約者名と異なる」を選択し、以下の欄にご請求者名を入力してください。
	ご請求者名：漢字 （全角40文字以内） ※必須	<input type="text"/>	※苗字と名前はスペースを空けてください。
	ご請求者名：か （半角40文字以内） ※必須	<input type="text"/>	※苗字と名前はスペースを空けてください。
	電話番号 （半角数字11文字以内） ※電話番号1は必須	電話番号1 <input type="text"/> 電話番号2 <input type="text"/>	電話番号はハイフンの入力は不要です。
	ご請求先住所について ※必須	<input checked="" type="radio"/> ご使用場所住所と同じ <input type="radio"/> ご契約者住所と同じ <input type="radio"/> 上記以外	「ご請求先住所」が「ご使用場所」もしくは「ご契約者住所」と同一の場合、いずれかを選択してください。異なる場合は、「上記以外」を選択し、以下の欄にご請求先住所を入力してください。
	住所（番地以外） ※必須	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="郵便番号から住所に変換"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	番地 （全角40文字以内） ※必須	<input type="text"/>	※沖縄県外の住所の場合、「郵便番号から住所に変換」ボタンを押した際、小字は表示されません。番地欄に小字も含めてください。
建物名および部屋番号 （全角40文字以内）	<input type="text"/>		

3 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「電気料金のお支払方法」の入力方法

新規でお申し込みの場合のお支払方法は当社からお送りする振込依頼票によるお支払いとなります。
既にご契約中の場合は現契約のお支払い方法が継続されます。

電気料金のお支払方法

※必須

注) 振込依頼票によるお支払いの場合、発行手数料が発生するご契約メニューをお申込の際は、「資料請求」より別途口座振替申請書をお送りください。
対象ご契約メニュー：グッドバリュープラン、プレミアムバリュープラン、Eeホームがっかりプラン、Eeビジネス

クリックすると、弊社ホームページ画面へ遷移して資料請求が行えます。

上記の内容について同意します。

電気料金のお支払方法についての注意事項をご確認いただき、「上記の内容について同意します。」をチェックしてください。

※お支払方法について、口座振替、クレジットカード払いのお手続きがない場合、振込依頼票（請求書）の送付となります。
振込依頼票（請求書）の送付先については、「ご請求先情報」でご入力された住所へ送付させていただきます。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

（4）申込情報の入力①の画面における入力方法についてご説明いたします。

「集合住宅の一括申込」、「オートロックの有無」、「既設計器番号」、「供給地点特定番号」の入力方法

申込情報の入力①

契約先	沖縄電力株式会社
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text"/>
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり
オートロックの有無 ※必須	<input type="text"/>
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>
供給地点特定番号 （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>

同一建物内に複数契約があり、一括でお申込を希望される場合は、「あり」を選択し、P43をご参照ください。
（例：アパート、マンション等の集合住宅）

※同時竣工が条件となります。部分竣工をご希望される場合は一括申込は行わないでください。

「集合住宅の一括申込」でありを選択した場合のみ選択が必要です。

※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。

「新設」のお申込の場合は入力不要です。
「受電/負荷設備の変更」のお申込の場合、「既設計器番号」または「供給地点特定番号」のいずれかを入力してください。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「契約種別」、「割引適用」、「併用契約の申込有無」、「併用契約情報の入力」の入力方法

供給電気方式/電圧 ※必須	<input type="text"/>
契約種別 ※必須	<input type="text"/>
割引適用 ※必須	<input type="text"/>
業態 ※必須	<input type="text"/>
併用契約の申込有無 ※必須	<input type="radio"/> 併用契約の申込なし <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込なし) <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込あり)
併用契約情報の入力 ※いずれか一方は必須	既設計器番号 <input type="text"/> 電気使用申込番号 <input type="text"/>

右図のように選択された「供給電気方式/電圧」により、選択可能な契約種別が表示されます。

契約種別に応じた割引が表示されます。

併用契約の申込ありを選択した場合、下記のいずれかを入力してください。

【併用契約の申込ありを選択した場合】

・電灯、動力のお申込をインターネットで同時に行う場合

①はじめに電灯のお申込を行う（1契約目）

「併用契約の申込なし」を選択 ⇒ 申込完了時に発番される「電気使用申込番号」をメモ等で控えてください。

②次に動力のお申込を行う（2契約目）

「併用契約の申込あり（web同時申込あり）」を選択

⇒ ①にて発番された申込番号を「電気使用申込番号」へ入力してください。

・既設契約と併用する契約のお申込をインターネットで行う場合

「併用契約の申込あり（Web同時申込なし）」を選択

⇒ 既設で契約中の計器番号を「既設計器番号」へ入力してください。

3 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(5) 申込情報の入力②の画面における入力方法についてご説明いたします。

「電気ご使用開始希望日」、「契約使用期間」、「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」、「店所・作業区・画番号情報」の入力方法

申込情報の入力②

<p>電気ご使用開始希望日 ※必須</p>	<input type="text"/> ※電気ご使用開始希望日は申込日から起算して6日以降の日付を	<p>カレンダーから日付を選択してください。</p> 
<p>契約使用期間 ※臨時契約の場合必須</p>	<p>供給開始日 ~ 至 <input type="text"/></p> <p>※電気ご使用開始希望日から1年未満の日付を入力してください。</p>	<p>臨時契約（電気ご使用期間が1年未満）の場合、電気ご使用終了日を入力してください。</p>
<p>引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号） ※いずれか入力必須</p>	<p>電柱管理番号 <input type="text"/></p> <p>電柱番号（線路名） <input type="text"/> 電柱番号（線路番号） <input type="text"/> <input type="button" value="地点登録"/> <input type="button" value="地点削除"/></p> <p>引込柱情報の登録方法についてはP28をご参照ください。</p>	
<p>店所・作業区・画番号情報 ※必須</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>※地点登録後に、「店所、作業区、画番号」は自動で登録されます。</p>	<p>自動で登録されるため入力不要です。</p>

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法



【電柱管理番号の入力方法について】

- ・半角で入力してください。
- ・入力例：42G3370410

【線路番号の入力方法について】

例) <線路名> <線路番号>
電柱札：中央 121分10外4支線
↓
入力方法：中央 121710加4支

※「分」は「フ」、「外」は「カ」、「支」は「シ」、「枝」は「エ」、「支線柱」は「シ」のように半角カタカナで入力してください。

引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）
※いずれか入力必須

電柱管理番号	42G3370410		
電柱番号（線路名）	中央	電柱番号（線路番号）	121710加4支

地点登録 地点削除

「電柱管理番号」もしくは「電柱番号」のいずれかを入力し、「地点登録」ボタンをクリックしてください。

一度登録した引込柱情報、地点登録情報を変更する場合は、「地点削除」ボタンをクリックして、修正してください。

※「電柱管理番号」、「電柱番号」のどちらかを修正するのみでは情報が更新されませんので、「地点削除」ボタンを利用いただきますようお願いいたします。

電柱選択

電柱管理番号: [検索] 電柱番号: 中央 12171 [検索]

電柱番号	電柱管理番号	市町村
中央 121710加4支	42G3370410	うるま市
中央 121710>1	42G3372110	うるま市
中央 121711	42G3373110	うるま市
中央 121712	42G3374010	うるま市
中央 121713	42G3494910	沖縄市
中央 121714	42G3494820	沖縄市
中央 12171471	42G3495910	うるま市

位置表示

入力した線路番号が複数ある場合、電柱選択画面が表示されます。

電柱選択画面から引込柱を特定し、クリックしてください。

「位置表示」ボタンをクリックしてください。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法

新たに建物を新築する等、新規のお申込をする場合

※「受電／負荷設備の変更」のお申込の場合は登録方法が異なります。P51をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。

※初めての登録または登録方法が不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

引込柱選択 ※新設、新設全座のみ

電柱管理番号 42G3370410

電柱番号 中央

121710か4シテ

本島離島区分 本島

家屋位置選択

供給Webマッピング番号

店所 400

作業区番号 3217

画番号 40946

変形

メモ（自由記述）

登録 キャンセル


「引込柱選択」ボタンをクリック後、マッピング上の引込柱をクリックしてください。みどりの矢印はお客様が引込柱情報へ入力した電柱を指しています。



「家屋位置選択」ボタンをクリック後、描画場所をクリックしてください。四角の図形が描画されます。※臨時契約の場合は赤矢印が表示されます。



「変形・移動・回転・拡張」ボタンで図形の編集ができます。図形を建物の形に編集してください。※臨時契約の場合は表示されません。

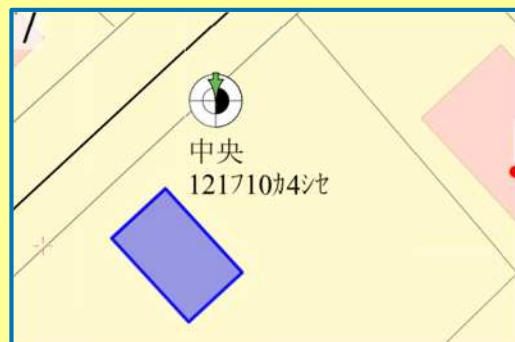

最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法

既設（または新設申込受付中）の建物到新設のお申込をする場合

例）従量電灯契約中（または新設申込受付中）のご使用場所への低圧電力の新設申込の場合 等

※「受電／負荷設備の変更」のお申込の場合は登録方法が異なります。P51をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。
※初めての登録または登録方法が不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

※新設、新設全廃のみ

電柱管理番号

電柱番号

本島離島区分

供給Webマッピング番号

店所

作業区番号

画番号

メモ（自由記述）


①既設の建物へお申込する場合

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所の家番号左下の点をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。



②新設申込受付中の建物へお申込する場合

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所のオレンジ図形をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。

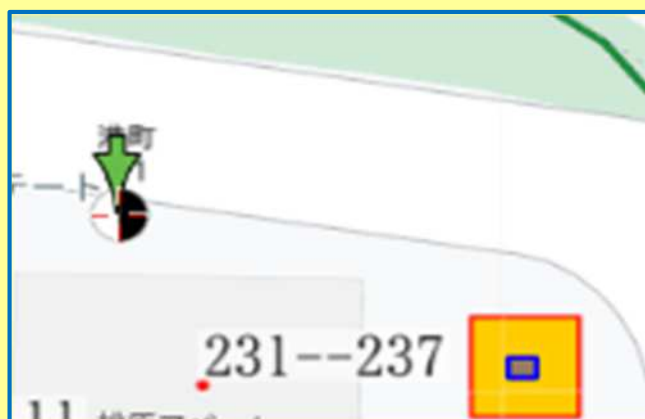

最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

3 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「系統連系の有無」、「自家発補給電力の有無」、「予備電力の有無」の入力方法

<p>系統連系の有無 ※必須</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 系統連系なし <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮あり） <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮なし）</p>	<p>系統連系のお申込がない場合は「系統連系なし」を選択してください。 系統連系ありの場合は、P48～49をご参照ください。</p>
<p>系統連系の種類 ※必須</p>	<p>▼</p> <p>※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。</p>	
<p>自家発補給電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須</p>	<p><input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり</p>	
<p>予備電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須</p>	<p><input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり（予備線） <input type="radio"/> あり（予備電源） <input type="radio"/> あり（予備線＋予備電源）</p>	<p>低圧供給でお申込される場合は入力不要となります。 高圧・特別高圧のお申込をされる場合、P40をご参照ください。</p>

保存する

戻る

次へ進む

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(6) 負荷設備情報（電灯）の画面における入力方法についてご説明いたします。
 動力のお申込はP38～P39、高圧のお申込はP41～P42、一括申込の場合はP45～P47、受電/負荷設備の変更（新設・新設全廃以外）のお申込は、P52をご参照ください。

「負荷設備情報の入力」の入力方法

負荷設備情報の入力（電灯）

※1用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
 ※2表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）	換算容量（合計）	
									既設台数	増	減				
削除	1	蛍光灯	単相	入力	40	W		W	0	10	0	10	400 W		W
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W	0	3	0	3	2,400 W		W
削除	3	コンセント	単相	入力	50	W		W	0	30	0	30	1,500 W		W
供給計															
												台数	表示容量	換算容量	
												43	4,300 W		

表示数量計算

負荷設備情報の入力（電灯）

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「入力」もしくは「出力」を選択してください。

「W」もしくは「VA」を選択してください。

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）	
削除	1	蛍光灯	単相	入力	40	W		W
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W
削除	3	コンセント	単相	入力	50	W		W

入力行を削除したい場合、「削除ボタン」をクリックしてください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「負荷設備情報の入力」の入力方法

負荷設備情報の入力（電灯）

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）		既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	
										増	減					
<input type="button" value="削除"/>	1	<input type="text" value="蛍光灯"/>	<input type="text" value="単相"/>	<input type="text" value="入力"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	10	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>
<input type="button" value="削除"/>	2	<input type="text" value="エアコン"/>	<input type="text" value="単相"/>	<input type="text" value="入力"/>	<input type="text" value="800"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="2,400"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>
<input type="button" value="削除"/>	3	<input type="text" value="コンセント"/>	<input type="text" value="単相"/>	<input type="text" value="入力"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	30	<input type="text" value="1,500"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>
												供給計				
												台数	表示容量		換算容量	
												43	4,300 W			

※1用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
 ※2表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）		
	増	減						
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	10	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="2,400"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	30	<input type="text" value="1,500"/>	<input type="text" value="W"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="W"/>	
						供給計		
						台数	表示容量	換算容量
						43	4,300 W	

設置する機器台数を入力してください。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「蓄熱機器情報の入力」の入力方法

- 今回のお申込で、蓄熱機器を新規で取り付ける場合、または取り替える場合
⇒「あり（新規または取替）」を選択し、赤枠の蓄熱機器情報を入力してください。
- 今回のお申込で、蓄熱機器の変更がない場合
⇒「あり（機器変更なし）」を選択してください。
- 蓄熱機器を取り付けていない場合で、今回も変更なしの場合
⇒「なし」を選択してください。

※以下の契約種別をお申込される場合は、自動的に「あり」が選択されます。
※Eeホーム（ホリデー）、Eeホーム（フラット）、Eeビジネス

蓄熱機器情報の入力

蓄熱機器の有無 ※必須	<input checked="" type="radio"/> あり（新規または取替） <input type="radio"/> あり（機器変更なし） <input type="radio"/> なし
蓄熱機器区分 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	エコキュート ▾ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">電気温水器 エコキュート 暖房機器 その他</div>
蓄熱機器通電制御有無 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	<input type="radio"/> マイコン無 <input checked="" type="radio"/> 内蔵 <input type="radio"/> 外付
蓄熱機器通電時間 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	<input checked="" type="radio"/> 24 h <input type="radio"/> 8 h <input type="radio"/> 5 h
蓄熱機器メーカー (半角カナ・半角英字・117720文字以内) ※蓄熱機器有の場合のみ必須	三菱
蓄熱機器型式 (半角英数字・1177・カナ30文字以内) ※蓄熱機器有の場合のみ必須	SRT-N375-OK1
蓄熱機器タンク容量 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	370 L
蓄熱機器ヒーター容量 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	1.5 kW
蓄熱機器リモコン有無 ※蓄熱機器有の場合のみ必須	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし

機器区分を選択してください。

蓄熱機器の仕様書に記載されているタンク容量を入力してください。

蓄熱機器の仕様書に記載されているヒーター容量を入力してください。

保存する

戻る

次へ進む

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(7) 配電情報の画面における入力方法についてご説明いたします。

「配電情報の入力」の入力方法

配電情報の入力

計器準備・工事に関する情報

負荷設備容量	4,300W
電線入線サイズ <small>※必須</small>	<input type="text" value="▼"/>
計器箱の要否 <small>※必須</small>	<input type="text" value="▼"/>

計器端子に挿入する電線サイズを選択してください。(計器選定に必要なため)

計器箱支給の要否を選択してください。
お客さまで支給外計器箱を用意される場合は、「不要」を選択してください。

「内線設備について」の入力方法

内線設備について

施工担当者の確認 <small>※必須</small>	<p>引込口調整や、内線設備工事に関して確認が必要となった場合の担当者は申込者と同一である。</p> <p>同一でない場合は、以下に氏名、電話番号を記載すること。</p> <p>氏名 <input type="text"/> 電話 <input type="text"/></p>
法令遵守の同意 <small>※必須</small>	<p>①電気設備技術基準などの関係法令を遵守している ②下記の内線竣工調査時に留意すべき事項について</p> <ul style="list-style-type: none">・引込取付点は引込線地上高が適切にとれる高・木造建屋の引込口配線の貫通箇所は金属管を・引込口配線の電線サイズは適正である。・計器箱取付位置は計器箱下部が床面から180mm・計器を容易に目視できる場所を選定している。・計器取付板が必要な場所には計器取付板を準備している。・分電盤取付箇所は、常時操作可能な場所を選定している。・漏電遮断器は中性線欠相保護機能付。分散型電源がある場合は、油接続可能型である。・必要な箇所に、接地装置の取付を行っている <p><input type="checkbox"/> 上記の内容について同意します。</p>
申込方法の確認 ・沖縄電力へ直接申請 ・電気工業業工業組合(電協)から申請支援を受ける申請 	<p><input type="radio"/> 沖縄電力へ直接申込 <input type="radio"/> 電協から支援を受ける申込</p> <p><small>※電協から支援を受ける申込については、事前に電協手数料等の詳細確認を実施した上で選択し</small></p>

引込取付点の調整や各種工事に関わる事項の調整可能な方を選択または入力してください。

施工担当者が申込者と異なる場合には、担当者と担当者連絡先を入力してください。

関係法令の遵守や各種同意事項をご確認のうえ、チェックしてください。

申込方法を選択してください。
※電協から支援を受ける場合にはヒントをご確認ください。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(8) 図面等のアップロード画面における入力方法についてご説明いたします。

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須
2	その他資料 ※任意



お申しいただいた内容に対し、必要書類が自動で表示されますので、当該資料のアップロードをお願いいたします。
※ただし、お申込内容によっては、追加で書類をご依頼する場合がございます。



以下の手順で添付ファイルをアップロードしてください。

<手順>

- 【1】「添付」ボタンをクリック
- 【2】添付したいファイルを直接ドラッグ&ドロップするか、「ファイルを選択」ボタンより、ファイルを選択
- 【3】「アップロード」ボタンをクリックし、右下の「閉じる」ボタンをクリック

※一行につき1ファイルしか添付できません。

添付可能なファイルは次の形式（拡張子）に限ります。/エクセルファイル（.xlsx）/ワードファイル（.docx）/PDFファイル（.pdf）/画像ファイル（.png、.jpg）/※CADの添付はできません。

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須
2	その他資料 ※任意

  テスト.xlsx

  テスト.xlsx

添付したファイルを削除したい場合は、赤枠のゴミ箱の絵をクリックしてください。



入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

特記事項

特記事項
(全角400文字以内)
※任意

お申込に際し、弊社にご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。

3-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(9) お申込内容の確認画面における入力方法についてご説明いたします。

お申込内容の確認

・申込情報の入力には全て完了しました。申込内容をご確認いただき、「確定」して下さい。

お申込種別選択

お申込種別	新設
電気使用地域	沖縄本島系統
ご契約先	沖縄電力

修正

お申込を修正したい場合は、「修正」ボタンをクリックしてください。入力画面に遷移します。

契約基本情報の入力

ご契約者情報	ご契約者名：漢字	沖電 太郎
	ご契約者名：カナ	オキデン タロウ
	電話番号	電話番号1：09012345678 電話番号2

修正

図面等のアップロード（低圧）

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須
2	その他資料 ※任意

特記事項

特記事項

入力内容をご確認のうえ、「申込確定」ボタンをクリックしてください。

< 戻る

✓ 申込確定

申込完了

申込の受付が完了しました。

電気使用申込番号 L22000026

申込の受付が完了すると、本申込の申込番号が発番されます。

3-2. 低圧（動力）申込（ケース2）

▶本節では低圧（動力）のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P20～P37をご確認ください。

(1) 負荷設備情報の入力画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（電力）

※1.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）		換算容量（一台あたり）		施工			表示容量（合計）	換算容量（合計）	セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%	
						kW	kVA	底設台数	増	減	合計台数	台数							表示容量
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW		kW	0	1	0	1	11,000	kW	1			80.0
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW		kW	0	1	0	1	11,000	kW	1			80.0
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW		kW	0	1	0	1	3,000	kW		1		80.0
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW		kW	0	1	0	1	3,000	kW		1		95.0
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000	kW		kW	0	1	0	1	5,000	kW				94.0
供給計										5	33,000	kW							

表の容量計算

負荷設備情報

+

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）		換算容量（一台あたり）	
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW		kW
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW		kW
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW		kW
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW		kW
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000	kW		kW

削除

削除

削除

削除

削除

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「入力」もしくは「出力」を選択してください。

「kW・kVA・A・HP・kVP」から単位を選択してください。

入力行を削除したい場合、「削除ボタン」をクリックしてください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

3-2. 低圧（動力）申込（ケース2）

(1) 負荷設備情報の入力画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（電力）

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%
						増	減	増	減	表示容量		単位						
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW	0	1	0	1	11,000	kW	1				80.0
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW	0	1	0	1	11,000	kW	1				80.0
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW	0	1	0	1	3,000	kW		1			80.0
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW	0	1	0	1	3,000	kW		1			95.0
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000	kW	0	1	0	1	5,000	kW					94.0
供給計												台数	表示容量	換算容量				
												5	33,000 kW					

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

セットおよび切替機器単位で数値を入力してください。
例) セット機器が複数ある場合
1セット目に「1」、2セット目に「2」のように数値を入力してください。

仕様書等から機器力率をご確認いただき入力してください。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）		セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%						
	増	減		表示容量	単位	換算容量	単位										
0	1	0	1	11,000	kW			1			80.0						
0	1	0	1	11,000	kW			1			80.0						
0	1	0	1	3,000	kW				1		80.0						
0	1	0	1	3,000	kW				1		95.0						
0	1	0	1	5,000	kW						94.0						
供給計												台数	表示容量	換算容量			
												5	33,000 kW				

設置する機器台数を入力してください。

進相用コンデンサがある場合「1」を入力。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

3-3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）

▶本節では高圧・特別高圧のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P20～P37をご確認ください。

（1）申込情報の入力②画面における入力方法についてご説明いたします。

「自家発補給電力の有無」、「予備電力の有無」の入力方法

申込情報の入力②

電気ご使用開始希望日 ※必須	<input type="text"/> 日 ※電気ご使用開始希望日は申込日から起算して6日以降の日付を入力してください。
契約使用期間 ※臨時契約の場合必須	需給開始日 ~ 至 <input type="text"/> 日 ※電気ご使用開始希望日から1年未満の日付を入力してください。
系統連系の有無 ※必須	<input type="radio"/> 系統連系なし <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮あり） <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮なし）
系統連系の種類 ※必須	<input type="text"/> ▼ ※「再エネ（逆潮有り）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。
自家発補給電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり
予備電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり（予備線） <input type="radio"/> あり（予備電源） <input type="radio"/> あり（予備線+予備電源）

電圧が「高圧もしくは特別高圧」かつ系統連系の有無が「系統連系あり」の場合、選択してください。

電圧が「高圧もしくは特別高圧」の場合、選択してください。

保存する

戻る

次へ進む

3-3. 高圧・特別高圧の申込 (ケース3)

(2) 受電設備情報 (高圧・特別高圧) の画面における入力方法についてご説明いたします。

受電設備情報の入力 (高圧)

※1.用途 (機器名) は全角8文字以内で入力してください。

	No.	用途 (機器名) ※1	機種	相	結線	表示容量 (一台あたり)		施工			合計台数	表示容量 (合計)		換算容量 (合計)	
						表示容量	単位	既設台数	増	減		表示容量	単位	換算容量	単位
削除	1	単相トランス	▼	単相 ▼	その他 ▼	100,000	kw ▼	0	1	0	1	100,000	kw		kw
削除	2	三相トランス	▼	三相 ▼	その他 ▼	200,000	kw ▼	0	1	0	1	200,000	kw		kw
受電設備合計															
												台数	表示容量	換算容量	
												2	300,000 kw		

表示容量計算

受電設備情報の入力 (高圧)

受電設備の情報を入力してください。
 負荷設備情報についてはこの後の「負荷設備情報の入力」項目へ合計値を入力してください。

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「kW・kVA・A・HP・kVP」から単位を選択してください。

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

該当する結線方法がある場合、選択してください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

3-3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）

(2) 受電設備情報（高圧・特別高圧）の画面における入力方法についてご説明いたします。

受電設備情報の入力（高圧）

No.	用途（機器名）※1	機種	相	結線	表示容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）
					換算容量（一台あたり）	kw	既設台数	増	減		表示容量	kw	
1	単相トランス		単相	その他	100,000	kw		0	1	0	1	100,000	kw
2	三相トランス		三相	その他	200,000	kw		0	1	0	1	200,000	kw
受電設備合計													
											台数	表示容量	換算容量
											2	300,000	kw

※1用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。

表示容量計算

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	
	増	減		表示容量	kw	換算容量	kw
0	1	0	1	100,000	kw		
0	1	0	1	200,000	kw		
受電設備合計							
				台数	表示容量	換算容量	
				2	300,000	kw	

※1用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。

表示容量計算

設置する機器台数を入力してください。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

(3) 負荷設備情報（高圧・特別高圧）画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（高圧）

※合計値のみをご入力頂き、明細は添付資料にてご提出してください。

単相機器合計	3相機器合計	供給計
30,000	50,000	80,000
kw	kw	

負荷設備の合計値を入力してください。「図面等のアップロード」画面で負荷設備明細のご提出をお願いいたします。

3-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

▶本節では集合住宅の一括申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P20～P37をご確認ください。

（1）申込情報①の画面における入力方法についてご説明いたします。

「集合住宅の一括申込」、「オートロックの有無」の入力方法

申込情報の入力①

契約先	沖縄電力株式会社
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text" value="v"/>
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり ※同時竣工が条件となります。部分竣工をご希望される場合は
オートロックの有無 ※必須	<input type="text" value="v"/> ※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>
供給地点特定番号  （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>

集合住宅の一括申込「あり」を選択してください。

オートロックの有無を選択してください。
※「オートロック有」を選択した場合、「図面等のアップロード」画面で資料（「オートロック等に関する確認事項」）のご提出をお願いいたします。

提出方法はP36をご参照ください。

3-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

「契約種別」、「割引適用」の入力方法

供給電気方式/電圧 ※必須	<input type="text"/>	契約種別が混在する場合、代表の契約種別を選択してください。 ※負荷設備の入力画面で各部屋タイプごとの契約種別を選択できます。P45をご参照ください。
契約種別 ※必須	<input type="text"/>	
割引適用 ※必須	<input type="text"/>	契約種別が混在し、割引適用区分が異なる場合、代表の割引適用区分を選択してください。 ※負荷設備の入力画面で各部屋ごとの割引適用区分を選択できます。P46をご参照ください。
業態 ※必須	<input type="text"/>	
併用契約の申込有無 ※必須	<input type="radio"/> 併用契約の申込なし <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込なし) <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込あり)	
併用契約情報の入力 ※いずれか一方は必須	既設計画番号 <input type="text"/> 電気使用申込番号 <input type="text"/>	

保存する

< 戻る

> 次へ進む

3-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

(2) 一括申込時のお申込概要（各部屋タイプ）の入力方法についてご説明いたします。

お申込概要（各部屋タイプ）

※1.メーカーは半角記号、半角英字、Rの含めて20文字以内で入力してください。
※2.型式は半角英数字、Rの含めて30文字以内で入力してください。

部屋タイプ区分	供給電気方式	契約種別	詳細入力	負荷設備総容量 (一部屋あたり)	戸数	割引適用	蓄熱機器の有無	機器区分	通電制御有無	メーカー※1	型式※2	タンク容量	リモコン有無
共用	単相3線100/200V	従量電灯	詳細	500 W	1	なし	なし					L	
①	単相3線100/200V	Eeホーム(ホリデー)	詳細	10,000 W	2	Eeプラン(全電化住宅割引)	あり	エコキュート	内蔵	日立	SRT-N375-OK1	370 L	あり
②	単相3線100/200V	従量電灯	詳細	7,600 W	2	ちゅらクリック割引	なし					L	

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

①：各部屋タイプごとの契約種別を選択してください。

お申込概要（各部屋タイプ）

お申込概要（各部屋タイプ）

部屋タイプ区分	供給電気方式	契約種別	詳細入力	負荷設備総容量 (一部屋あたり)	戸数
共用	単相3線100/200V	従量電灯	詳細	500 W	1
①	単相3線100/200V	Eeホーム(ホリデー)	詳細	10,000 W	2
②	単相3線100/200V	従量電灯	詳細	7,600 W	2
					5

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

②：「詳細」ボタンから各部屋タイプの負荷設備情報を入力してください。

③：全ての負荷設備を入力後、「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

お申込概要（部屋タイプ）

※1.入力後、必ず「入力完了」ボタンを押下してください
※2.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
※3.表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

No.	用途（機器名）※2	相	入出力	表示容量 (一台あたり) ※3	換算容量 (一台あたり)	取捨台数	施工増	減	合計台数	表示容量 (合計)		
1	蛍光灯	単相	入力	40 W	W	0	5	0	5	200 W		
2	エアコン	単相	入力	800 W	W	0	2	0	2	1,600 W		
3	IH	単相	入力	5,800 W	W	0	1	0	1	5,800 W		
供給計												
①部分										台数	表示容量	
戸数										2	8	7,600 W

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

表示容量計算 入力完了 × 閉じる

④：「入力完了」ボタンをクリックしてください。

3-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

(2) 一括申込時のお申込概要（各部屋タイプ）の入力方法についてご説明いたします。

お申込概要（各部屋タイプ）

部屋タイプ区分	供給電気方式	契約種別	詳細入力	負荷設備総容量 (一部屋あたり)	戸数	割引適用	蓄熱機器の有無	機器区分	通電制御有無	メーカー※1	型式※2	タンク容量	リモコン有無
共用	単相3線100/200V	従量電灯	共有	500 W	1	なし	なし					L	
①	単相3線100/200V	Eeホーム(ホリデー)	共有	10,000 W	2	Eeプラン(全電化住宅割引)	あり	エコキュート	内蔵	ミダバ	SRT-N375-OK1	370 L	あり
②	単相3線100/200V	従量電灯	共有	7,600 W	2	ちゅらクック割引	なし					L	

※1.メーカーは半角が、半角英字、M/Jを含めて20文字以内で入力してください。
※2.型式は半角英数字、M/J、加を含めて30文字以内で入力してください。

蓄熱機器の有無を選択してください。
「あり」を選択した場合は、蓄熱機器情報
（「機器区分」～「リモコン有無」）について、
選択および入力してください。

※1.メーカーは半角が、半角英字、M/Jを含めて20文字以内で入力してください。
※2.型式は半角英数字、M/J、加を含めて30文字以内で入力してください。

割引適用	蓄熱機器の有無	機器区分	通電制御有無	メーカー※1	型式※2	タンク容量	リモコン有無
なし	なし					L	
Eeプラン(全電化住宅割引)	あり	エコキュート	内蔵	ミダバ	SRT-N375-OK1	370 L	あり
ちゅらクック割引	なし					L	

割引適用区分を選択してください。
※契約種別ごとに適用可能な割引区分が異なります。

3-4. 集合住宅の一括申込 (ケース4)

(3) 一括申込時のお申込概要 (各戸個別情報) の入力方法についてご説明いたします。

お申込概要 (各戸個別情報)

行一括追加

※3.部屋番号は全角8文字以内で入力してください。

No	部屋番号 ※3 ↓	異動種別	部屋タイプ区分 ↓	供給電気方式	契約種別	負荷設備総容量 (一部屋あたり)	割引情報	機器区分	遠電制御有無	メーカー	型式	タンク容量	リモコン有無
1	共用	新設	共用	単相3線100/200V	従量電灯	1,000W	なし						
削除	2	101	新設	①	単相3線100/200V	Eeホーム(ホリデー)	10,300W	Eeラン(金電化住宅割引)	エコキュート	内蔵	000	000	460L あり
削除	3	102	新設	①	単相3線100/200V	Eeホーム(ホリデー)	10,300W	Eeラン(金電化住宅割引)	エコキュート	内蔵	000	000	460L あり
削除	4	201	新設	②	単相3線100/200V	従量電灯	6,300W	ちゅ	6クック割引				
削除	5	202	新設	②	単相3線100/200V	従量電灯	6,300W	ちゅ	6クック割引				

「行一括追加」ボタンをクリックすると、お申込概要 (各部屋タイプ) で入力した戸数分、一括で行を追加できます。

お申込概要 (各戸個別情報)

行一括追加

部屋番号を入力してください。
一括申込の場合、「図面等のアップロード」画面で資料 (「需給契約見取図 (部屋番号記載) 」) のご提出をお願いいたします。

No	部屋番号 ※3 ↓	異動種別	部屋タイプ区分 ↓	供給電気方式	契約種別	負荷設備総容量 (一部屋あたり)	
1	共用	新設	共用	単相3線100/200V	従量電灯	500W	なし
削除	2	101	新設	①	単相3線100/200V	10,000W	Eeブ
削除	3	102	新設	①	単相3線100/200V	10,000W	Eeブ
削除	4	201	新設	②	単相3線100/200V	7,600W	ちゅ
削除	5	202	新設	②	単相3線100/200V	7,600W	ちゅ

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

部屋タイプ区分を選択すると、「供給電気方式」以降の情報が反映されます。部屋タイプが複数ある場合はご注意ください。

3 - 5. 系統連系の申込（ケース5）

▶本節では系統連系のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。
低圧（電灯）と共通の部分については、P20～P37をご確認ください。

「系統連系の有無」、「系統連系の種類」の入力方法

系統連系あり（逆潮あり）

「再エネ設備」もしくは「再エネ設備と蓄電池」を連系し、売電を行う場合。
既に再エネ設備が連系されている場所に蓄電池を新たに連系する場合。

The image shows a screenshot of a web application interface for system connection. It features two main sections: '系統連系の有無' (System Connection Presence) and '系統連系の種類' (System Connection Type). The '有無' section has three radio button options: '系統連系なし' (None), '系統連系あり（逆潮あり）' (With Reverse Flow), and '系統連系あり（逆潮なし）' (Without Reverse Flow). The '種類' section has a dropdown menu currently set to '再エネ（逆潮あり）' (Renewable Energy with Reverse Flow). Two callout boxes provide instructions: one points to the 'With Reverse Flow' option, stating that it should be selected for simultaneous electrical and renewable energy applications, while 'None' is for separate applications; the other points to the dropdown, stating that selecting 'With Reverse Flow' requires a separate renewable energy application.

系統連系の有無 ?
※必須

系統連系の種類
※必須

系統連系なし
 系統連系あり（逆潮あり）
 系統連系あり（逆潮なし）

再エネ（逆潮あり） v

※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。

今回の電気使用申込と再エネ買取申込を同時竣工とする場合は、「**系統連系あり（逆潮あり）**」を選択してください。

別竣工を希望される場合は、「**系統連系なし**」を選択し、別途、電気使用申込（雑申込）を行ってください。

「逆潮あり」の場合は、別途、再エネ買取申込が必要となります。本申込完了後、TOP画面の「新規申込」から、「再エネ買取申込」をクリックし、お申込を行ってください。（P91～P103参照）

- 電気使用申込はこちら
※系統連系（全量自家消費（逆潮流なし））に関するお申込みもこちらから選択ください。
[電気使用申込](#)
- 再エネ買取申込はこちら
※再エネ買取申込については、事前に電気使用申込の手続き（申込番号）が必要となります。
[再エネ買取申込](#)

3 - 5. 系統連系の申込（ケース5）

系統連系あり（逆潮なし）

「蓄電池」単独、「ディーゼル発電機」の連系等、売電を行わない場合。

系統連系の有無 ?

※必須

系統連系なし

系統連系あり（逆潮あり）

系統連系あり（逆潮なし）

「逆潮なし」の場合は、別途、再エネ買取申込は不要です。

系統連系の種類 **※必須**

▼

※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。

ステップ

1
申込種別選択

2
約款・要綱等への同意

3
契約基本情報の入力

4
申込情報の入力①

5
申込情報の入力②

6
負荷設備情報の入力

7
配電情報の入力

8
図面等のアップロード

9
申込内容の確認

10
申込完了

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名	
1	電気工事設計図 ※必須	添付
2	その他資料 ※任意	添付



蓄電池およびディーゼル発電機等の系統連系設備に関する図面等のアップロード

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

※「系統連系設備」に関する提出書類の指定様式をダウンロードする場合は

「系統連系あり（逆潮なし）」の場合は、ステップ8「図面等のアップロード」画面で「系統連系設備」に関する資料のご提出をお願いいたします。アップロード方法についてはP36をご参照ください。

No.	添付ファイル名	
1	系統連系（接続）契約申込書 ※必須	添付
2	接続検討申込書 ※必須	添付
3	その他資料 ※任意	添付



3-6. 受電/負荷設備変更の申込（ケース6）

▶本節では受電/負荷設備の変更に関するお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P20～P37をご確認ください。

受電/負荷設備変更の申込

新設・新設全廃以外のお申込の場合に選択してください。

（例：分割、合併、増設、容変、一撤、種変、位変、雑）

（1）申込情報の入力①の画面における入力方法についてご説明いたします。

申込情報の入力①

契約先	沖縄電力株式会社
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text" value="▼"/> 今回のお申込内容を選択してください。
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <small>※同時竣工が条件となります。部分竣工をご希望される場合は一括申込は行わないでください。</small>
オートロックの有無 ※必須	<input type="text" value="▼"/> <small>※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。</small>
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text" value="Z123456"/>
供給地点特定番号 ? （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>
併用契約情報の入力 ※いずれか一方は必須	既設計器番号 <input type="text"/> 電気使用申込番号 <input type="text"/>

既設で契約中の計器番号である「既設計器番号」または検針票等でご確認いただける「供給地点特定番号」を入力してください。

保存する

戻る

次へ進む

3-6. 受電/負荷設備変更の申込 (ケース6)

(2) 電気ご使用場所の登録画面における入力方法についてご説明いたします。

※新設申込 (新設・新設全廃) の場合は登録方法が異なります。P29~P30をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。

※初めての登録または登録方法がご不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

※新設、新設全廃のみ

電柱管理番号

電柱番号

本島離島区分

供給Webマッピング番号

店所

作業区番号

画番号

メモ (自由記述)


①既設の建物へお申込する場合

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所の家番号左下の点をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。



②新設申込受付中の建物へお申込する場合

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所のオレンジ図形をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。

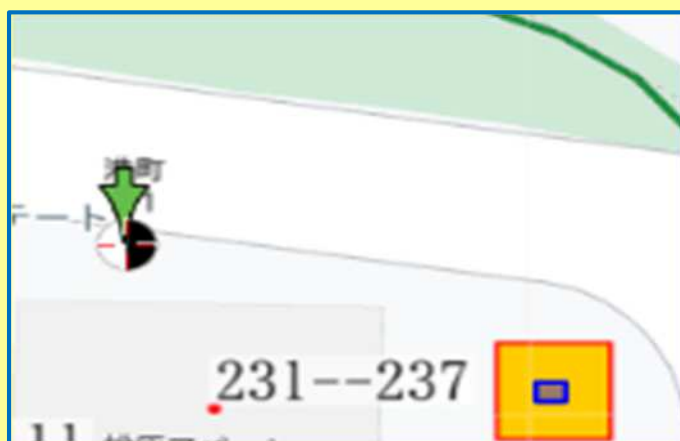

最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

3-6. 受電/負荷設備変更の申込 (ケース6)

(3) 負荷設備情報の入力方法についてご説明いたします。

【留意事項】

- ・「位変」、「雑」の申込は、「負荷設備情報の入力」画面はございません。
- ・「分割」の申込は分割元の変更申込の要否、「合併」の申込は廃止地点の廃止申込の要否をご確認ください。
- ・設備の変更有無に関わらず、全ての負荷設備の情報を入力してください。
既設から変更がない設備については、「既設台数」のみを入力いただき、「施工増減台数」は0を入力してください。本申込にて増減（もしくは新設）が発生する設備については、「既設台数」および「施工増減台数」を入力してください。

例) 蛍光灯は既設から変更なし、エアコンを1台増設、LED灯を5台新設するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		施工		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W	2	1	0
削除	3	LED灯	単相	入力	25	W		W	0	5	0

例) 蛍光灯は既設から変更なし、エアコンを1台撤去するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		施工		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W	2	0	1

例) 蛍光灯は既設から変更なし、LEDを5灯新設、エアコンを1台撤去、コンセントを10台増設するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		施工		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	LED灯	単相	入力	25	W		W	0	5	0
削除	3	エアコン	単相	入力	800	W		W	3	0	1
削除	4	コンセント	単相	入力	50	W		W	10	10	0

3-7. 竣工届提出

▶ 竣工申込についてご説明いたします。

弊社外線工事および工事店さまの内線設備工事が完了次第、竣工のお申込をお願いいたします。竣工のお申込をもって、竣工調査の手配を実施させていただきます。

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。（P6参照）**

沖縄電力
インターネット新增設申込システム

申込はこちら

新規申込

対応が必要な申込

お知らせ一覧 ²²

差戻し一覧 ¹

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧

竣工届未提出一覧 ¹

> 申込を検索したい場合はこちら

申込

91件中 1 ~ 50件

申込番号 ↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	電気ご使用開始
L23000096	検証用 (②)	浦添
L23000080	検証用 (①)	那覇
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1 2023/02/10 2023/02/
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2 2023/03/09 2023/04/
L23000105	沖電 三郎	

「竣工届未提出一覧」ボタンをクリックすると、竣工届が提出可能な申込一覧が表示されます。

竣工届の提出を行いたい申込番号をクリックしてください。

申込番号 : L23000016

申込番号 : G23000016

竣工届

申込詳細

お知らせ

竣工届は電気使用申込番号から提出となります。

「竣工届」タブをクリックしてください。

3-7. 竣工届提出

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。(P6参照)**

自主検査

図面変更内容確認 ※必須

申請時提出内容と相違はありませんか？
もし、相違がある場合は契約内容、当社設備設計に影響を与える場合がある為修正手続きを行って下さい。

申請電気工事店・担当者と同じ。

会社名

担当者

電気工事士免状No. 第 種 交付No. 号

検査担当者 ※必須

大地間絶縁抵抗値・接地抵抗値 ※低圧申込のみ必須

大地間絶縁抵抗 (MΩ)

主回路

+ 個別回路の抵抗値記入の際に使用

申込者（申請）と異なる場合には会社名、担当者、電気工事士免状を記載してください。

主回路の絶縁抵抗値を記載してください。

個別回路の絶縁抵抗値を入力する際にはボタンをクリックください。

	回路番号	抵抗値
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> MΩ
<input type="button" value="+ 個別回路の抵抗値記入の際に使用"/>		

追加の場合はボタンをクリック。

大地間絶縁抵抗値・接地抵抗値 ※低圧申込のみ必須

接地抵抗 (Ω)

D種接地

+ 追加抵抗値記入の際に使用

接地抵抗値を入力してください。

個別に接地抵抗を入力する際にはボタンをクリックください。

	回路番号	抵抗値
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text" value="▽"/>	<input type="text"/> Ω
<input type="button" value="+ 追加抵抗値記入の際に使用"/>		

追加の場合はボタンをクリック。

3-7. 竣工届提出

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。(P6参照)**

自主点検項目 ※低圧申込のみ必須	<ul style="list-style-type: none">✓ 回路の絶縁抵抗値は十分か✓ 引込線取付位置・計器取付位置は適切か✓ 使用電線、配線方法は適切か✓ 必要箇所に適切な容量の漏電遮断器は取付けているか✓ 必要箇所に接地工事が施され、接地抵抗値は適正か✓ 工事内容と設計図は一致しているか
工事期間 ※必須	着工 <input type="text" value="2023/01/21"/> <input type="button" value="日"/> 竣工 <input type="text" value="2023/01/22"/> <input type="button" value="日"/>
耐圧試験成績書 ※高圧・特高申込のみ必須	<p>耐圧試験成績書のアップロードをお願いします。</p> <p>+ ファイル選択</p> <p>ここにファイルをドラッグ&ドロップ</p> <p>添付ファイル</p> <p>上記必要事項を登録いただき、内容に不備がなければ「竣工届提出」ボタンをクリックしてください。</p>

着工日、竣工日を入力してください。

高圧/特別高圧の竣工届には耐圧試験成績書を添付してください。

- ・PDFファイル (.pdf)
- ・画像ファイル (.png、.jpg)
- ・エクセルファイル (.xlsx)
- ・ワードファイル (.docx)

※CADの添付はできません。

< 戻る **竣工届提出**

4. 受電／負荷設備の新增設申込 (ご契約先が「沖縄電力以外」の場合)

4. 受電／負荷設備の新增設申込

▶お申込内容によって入力項目等が異なるため、以下の表を参考に、お申込内容の入力方法をご確認ください。なお、3章と異なるご説明については、説明部分に「※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。」と記載しております。


ご契約先が沖縄電力以外の場合

申込内容	申込種別	新設					新設以外
	接続送電サービスメニュー	低圧電灯系	低圧動力系	高圧・特高系	低圧電灯系		低圧電灯系
	集合住宅の一括申込	なし	なし	なし	あり	なし	なし
	系統連系の有無	なし	なし	なし	なし	あり	なし
No	画面名	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6
1	申込種別選択画面	P59	—※	—※	—※	—※	—※
2	約款・要綱等への同意画面	P60	—※	—※	—※	—※	—※
3	契約基本情報の入力画面	P61	—※	—※	—※	—※	—※
4	申込情報の入力①画面	P62	P74	—※	P80	—※	P85
5	申込情報の入力②画面	P64	—※	P77	—※	P83	P86
6	負荷設備情報の入力画面	P69	P75	P78	P81	—※	P87
7	配電情報の入力画面	P71	—※	—※	—※	—※	—※
8	図面等のアップロード画面	P72	—※	—※	—※	—※	—※
9	お申込内容の確認画面	P73	—※	—※	—※	—※	—※

※入力方法はケース1と同様のため、省略しています。

4. 受電／負荷設備の新增設申込

▶お申込から処理完了までのフローは以下のとおりです。

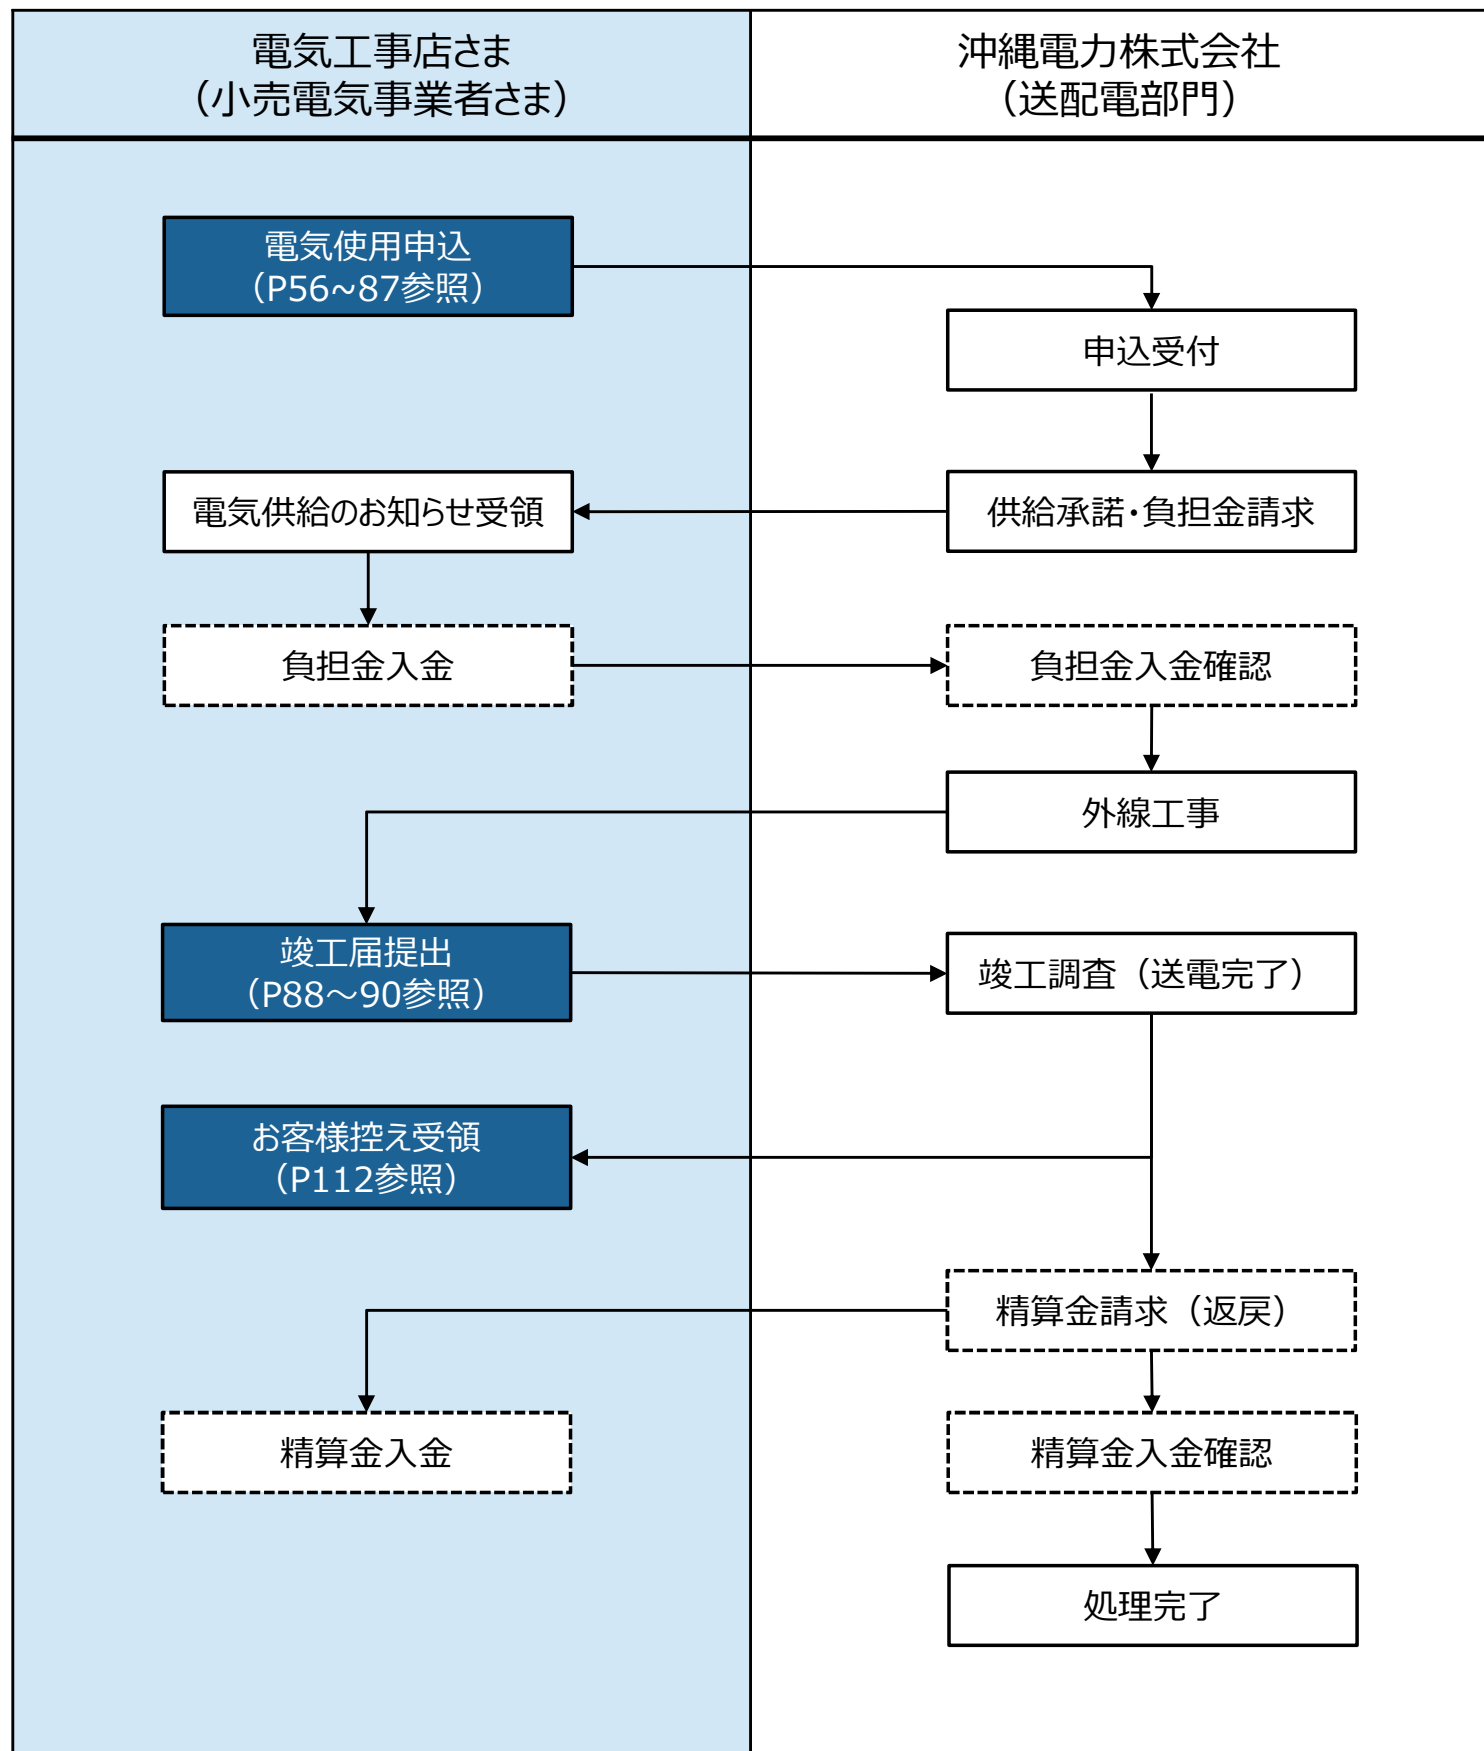

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

▶本節では低圧（電灯）のお申込方法についてご説明いたします。

沖縄電力
インターネット新増設申込システム

申込はこちら

> 申込を検索したい場合はこちら

新規申込

「新規申込」ボタンをクリックしてください。

◆電気使用申込はこちら
※系統連系（全量自家消費（逆潮流なし））に関するお申込みもこちらから選択ください。

電気使用申込

「電気使用申込」ボタンをクリックしてください。

◆再エネ買取申込はこちら
※再エネ買取申込については、事前に電気使用申込の手続き（申込番号）が必要となります。

再エネ買取申込

< 戻る

(1) お申込種別の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

お申込種別選択

お申込種別 ?
※必須

新設
 受電/負荷設備の変更

電気使用地域
※必須

沖縄本島系統
 離島系統

※沖縄本島系統とは、以下の離島系統以外を意味いたします
※離島系統とは、次の市町村が該当
宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、北大東村

ご契約先
※必須

沖縄電力
 沖縄電力以外

・新設・・・建物新築などに伴い、供給設備を新たに設置する場合に選択してください。
※別途、「接続供給兼基本契約申込書」のご提出が必要となりますが、工事申込資料と合わせてアップロードいただいても構いません(任意)

・受電/負荷設備の変更・・・新設以外のお申込の場合に選択してください。（例：※分割、合併、増設、容変、一撤、位変、雑）

電気を使用される地域を選択してください。

「沖縄電力以外」を選択してください。

< 戻る > 次へ進む

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(2) 同意事項の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

・ 約款への同意

沖縄電力株式会社が定める託送供給等約款を承認のうえ、

上記の内容について同意します。

クリックすると、弊社ホームページ画面へ遷移して約款を確認することができます。

同意事項をご確認いただき、「上記の内容について同意します。」をチェックして「次へ進む」をクリックしてください。

保存する < 戻る > 次へ進む

沖縄電力

サイトマップ よくある質問 ご意見・お問い合わせ モバイルサイト English

個人のお客さま 法人のお客さま 暮らしとエネルギー ビジネスサポート 会社情報 沖縄電力の取り組み 株主・投資家のみなさまへ

ホーム > ビジネスサポート > 送配電サービス等のご案内 > 託送供給等のご案内 > 託送供給等約款等

託送供給等約款等

託送供給等約款（令和4年7月1日実施）

項目	PDF
託送供給等約款	(1.11MB)
系統連系技術要件(低圧版)「託送供給等約款別冊」	(306KB)
系統連系技術要件(高圧版)「託送供給等約款別冊」	(334KB)
系統連系技術要件(特別高圧版)「託送供給等約款別冊」	(410KB)

料金の算定プロセスは以下をご参照ください。
▶ [託送料金の算定プロセス\(平成28年4月1日以降\)](#)

ビジネスサポート

- > 送配電サービス等のご案内
 - > 託送供給等のご案内
 - > 再生可能エネルギー電気卸供給のご案内
 - > 一般送配電業務における行為規制について
 - > 電力系統利用に関する当社ルール
 - > 送配電部門収支の実績・効率化の取組状況

4 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(3) 契約基本情報の画面における入力方法についてご説明いたします。

※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

「需要者情報」、「使用場所」、「需要者住所」の入力方法

契約基本情報の入力

需要者情報	需要者名：漢字 (全角40文字以内) ※必須	<input type="text" value="沖縄 太郎"/>	※苗字と名前はスペースを空けてください。
	需要者名：か (半角40文字以内) ※必須	<input type="text" value="林村 太郎"/>	※苗字と名前はスペースを空けてください。
	電話番号 (半角数字11文字以内) ※電話番号1は必須	電話番号1 <input type="text" value="0123456789"/> 電話番号2 <input type="text"/>	電話番号はハイフンの入力は不要です。
使用場所	住所（番地以外） ※必須	〒 <input type="text" value="901"/> - <input type="text" value="2131"/> <input type="button" value="郵便番号から住所に変換"/> <input type="text" value="沖縄県"/> <input type="text" value="浦添市"/> <input type="text" value="牧港"/> <input type="text" value="4丁目"/>	使用場所の郵便番号を入力後、「郵便番号から住所に変換」ボタンをクリックしてください。 「住所（県～字）」欄へ住所が反映されます。 ※郵便番号から検索できない場合は、直接住所を選択してください。
	番地 (全角40文字以内) ※必須	<input type="text" value="11-3"/>	
	建物名および部屋番号 (全角40文字以内)	<input type="text"/>	
需要者住所 ※電気使用開始後、需要者と連絡が取れる住所を記載願います。	使用場所と同一か ※必須	<input checked="" type="radio"/> 使用場所と同じ <input type="radio"/> 使用場所と異なる	「需要者住所」が「使用場所」と同一の場合、「使用場所と同じ」を選択してください。 異なる場合は、「使用場所と異なる」を選択し、以下の欄に需要者住所を入力してください。
	住所（番地以外） ※必須	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	番地 (全角40文字以内) ※必須	<input type="text"/>	※沖縄県外の住所の場合、「郵便番号から住所に変換」ボタンを押した際、小字は表示されません。番地欄に小字も含めてください。
	建物名および部屋番号 (全角40文字以内)	<input type="text"/>	

保存する

< 戻る

> 次へ進む

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

（4）申込情報の入力①の画面における入力方法についてご説明いたします。

「小売電気事業者コード」、「承認確認」、「異動種別（工事種別）」、「集合住宅の一括申込」、「オートロックの有無」、「既設計器番号」、「供給地点特定番号」の入力方法

申込情報の入力①


小売電気事業者コード ※必須	<input type="text"/>	※小売電気事業者コードが不明な場合は、	小売電気事業者コード（数字5桁）を入力してください。ご不明な場合は、ご契約先の小売電気事業者さまへお問合せください。小売電気事業者コードについては、弊社からご回答いたしておりません。 ※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。
承認確認 ※工事店様が発注を行う場合、必須	<input type="checkbox"/> ご契約先の小売電気事業者様の承諾を得ている。		
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text" value="▼"/>		工事店さまにて代理申込を行う場合、小売電気事業者さまからの承諾をいただく必要がございます。なお、本システムでは小売電気事業者さまによる「承諾」機能はございません。 ※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	※同時竣工が条件となります。部分竣工を	同一建物内に複数契約があり、一括でお申込を希望される場合は、「あり」を選択し、P80をご参照ください。（例：アパート、マンション等の集合住宅）
オートロックの有無 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。	「集合住宅の一括申込」でありを選択した場合のみ選択が必要です。
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>		受電/負荷設備の変更のお申込の場合、「既設計器番号」または「供給地点特定番号」のいずれかを入力してください。
供給地点特定番号 （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>		

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「接続送電サービスメニュー」、「契約決定方法」、「併用契約の申込有無」、「併用契約情報の入力」の入力方法

供給電気方式/電圧 ※必須	<input type="text"/>
接続送電サービスメニュー ※必須	<input type="text"/>
契約決定方法 ※必須	<input type="text"/>
業態 ※必須	<input type="text"/>
併用契約の申込有無 ※必須	<input type="radio"/> 併用契約の申込なし <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込なし) <input type="radio"/> 併用契約の申込あり(Web同時申込あり)
併用契約情報の入力 ※併用契約の申込有の場合、1つは必須	既設計器番号 <input type="text"/> 電気使用申込番号 <input type="text"/> 供給地点特定番号 <input type="text"/>

右図のように選択された「供給電気方式/電圧」により、選択可能な接続送電サービスメニューが表示されます。
※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。



動力のお申込の場合、P74をご参照ください。
※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

併用契約の申込ありを選択した場合、下記のいずれかを入力してください。

【併用契約の申込ありを選択した場合】

・電灯標準、動力標準のお申込をインターネットで同時に行う場合

※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

①はじめに電灯標準のお申込を行う（1契約目）

「併用契約の申込なし」を選択 ⇒ 申込完了時に発番される「電気使用申込番号」をメモ等で控えてください。

②次に動力標準のお申込を行う（2契約目）

「併用契約の申込あり（web同時申込あり）」を選択

⇒ ①にて発番された申込番号を「電気使用申込番号」へ入力してください。

・既設契約と併用する契約のお申込をインターネットで行う場合

「併用契約の申込あり（Web同時申込なし）」を選択し、以下のいずれか一方を入力してください。

⇒ 既設で契約中の計器番号を「既設計器番号」へ入力

⇒ 既設で契約中の供給地点特定番号を「供給地点特定番号」へ入力

4 - 1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(5) 申込情報の入力②の画面における入力方法についてご説明いたします。

「電気ご使用開始希望日」、「契約使用期間」、「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」、「店所・作業区・画番号情報」の入力方法

申込情報の入力②

<p>電気ご使用開始希望日 ※必須</p>	<input type="text"/> ※電気ご使用開始希望日は申込日から起算して6日以降の日付を	<p>カレンダーから日付を選択してください。</p> 
<p>契約使用期間 ※臨時契約の場合必須</p>	<p>供給開始日 ~ 至</p> <input type="text"/> ※電気ご使用開始希望日から1年未満の日付を入力してください。	<p>臨時契約（電気ご使用期間が1年未満）の場合、電気ご使用終了日を入力してください。</p>
<p>引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号） ※いずれか入力必須</p>	<p>電柱管理番号 <input type="text"/></p> <p>電柱番号（線路名） <input type="text"/> 電柱番号（線路番号） <input type="text"/></p> <p>地点登録 地点削除</p>	<p>引込柱情報の登録方法についてはP65をご参照ください。</p>
<p>店所・作業区・画番号情報 ※必須</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ※地点登録後に、「店所、作業区、画番号」は自動で登録されます。	<p>自動で登録されるため入力不要です。</p>

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法



【電柱管理番号の入力方法について】

- ・半角で入力してください。
- ・入力例：42G3370410

【線路番号の入力方法について】

例) <線路名> <線路番号>
電柱札：中央 121分10外4支線
↓
入力方法：中央 121710加4支

※「分」は「フ」、「外」は「カ」、「支」は「シ」、「枝」は「エ」、「支線柱」は「シ」のように半角カタカナで入力してください。

引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）
※いずれか入力必須

電柱管理番号	42G3370410		
電柱番号（線路名）	中央	電柱番号（線路番号）	121710加4支

地点登録 地点削除

「電柱管理番号」もしくは「電柱番号」のいずれかを入力し、「地点登録」ボタンをクリックしてください。

一度登録した引込柱情報、地点登録情報を変更する場合は、「地点削除」ボタンをクリックして、修正してください。

※「電柱管理番号」、「電柱番号」のどちらかを修正するのみでは情報が更新されませんので、「地点削除」ボタンを利用いただきますようお願いいたします。

電柱選択

電柱管理番号: [検索] 電柱番号: 中央 12171 [検索]

電柱番号	電柱管理番号	市町村
中央 121710加4支	42G3370410	うるま市
中央 121710>1	42G3372110	うるま市
中央 121711	42G3373110	うるま市
中央 121712	42G3374010	うるま市
中央 121713	42G3494910	沖縄市
中央 121714	42G3494820	沖縄市
中央 12171471	42G3495910	うるま市

位置表示

入力した線路番号が複数ある場合、電柱選択画面が表示されます。

電柱選択画面から引込柱を特定し、クリックしてください。

「位置表示」ボタンをクリックしてください。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法

新たに建物を新築する等、新規のお申込をする場合

※受電／負荷設備変更のお申込の場合は登録方法が異なります。P86をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。

※初めての登録または登録方法が不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

引込柱選択 ※新設、新設全廃のみ

電柱管理番号 42G3370410

電柱番号 中央

121710カ4シ

本島離島区分 本島

家屋位置選択

供給Webマッピング番号

店所 400

作業区番号 3217

画番号 40946

変形


メモ（自由記述）

登録 キャンセル


「引込柱選択」ボタンをクリック後、マッピング上の引込柱をクリックしてください。みどりの矢印はお客さまが引込柱情報へ入力した電柱を指しています。



「家屋位置選択」ボタンをクリック後、描画場所をクリックしてください。四角の図形が描画されます。※臨時契約の場合は赤矢印が表示されます。

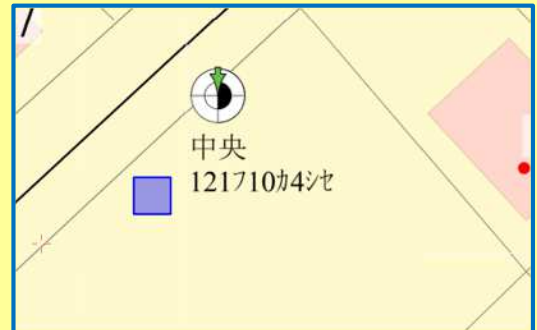

「変形・移動・回転・拡大縮小」ボタンで図形の編集ができます。図形を建物の形に編集してください。※臨時契約の場合は表示されません。

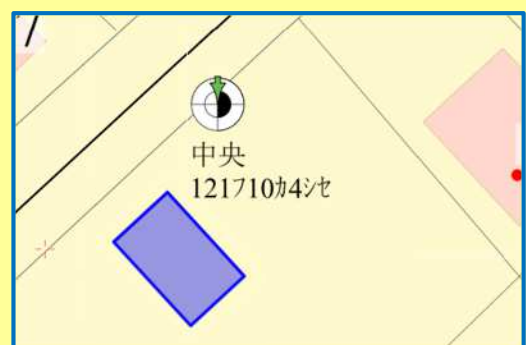

最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「引込柱情報（電柱管理番号/電柱番号）」の入力方法

既設の建物に新規のお申込をする場合

例) 電灯契約中（または申込受付中）のご使用場所への動力の新規申込の場合 等
※受電/負荷設備の変更のお申込の場合は登録方法が異なります。P86をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。
※初めての登録または登録方法がご不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

引込柱選択 ※新設、新設全廃のみ

電柱管理番号

電柱番号

本島離島区分

家屋位置選択

供給Webマッピング番号

店所

作業区番号

画番号

メモ（自由記述）

登録

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所の家番号左下の点をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。



最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「系統連系の有無」、「自家発補給電力の有無」、「予備送電サービスの有無」の入力方法

系統連系の有無 ※必須	<input type="radio"/> 系統連系なし <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮あり） <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮なし）	系統連系のお申込がない場合は「系統連系なし」を選択してください。 系統連系ありの場合は、P83～P84をご参照ください。
系統連系の種類 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	
自家発補給電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	低圧供給でお申込される場合は入力不要となります。 高圧・特別高圧のお申込をされる場合、P77をご参照ください。
予備送電サービスの有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり（予備A） <input type="radio"/> あり（予備B） <input type="radio"/> あり（予備A+予備B）	

保存する < 戻る > 次へ進む

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

（6）負荷設備情報（電灯）の画面における入力方法についてご説明いたします。

動力のお申込はP75～P76、高圧のお申込はP78～P79、一括申込の場合はP81～P82、受電/負荷設備の変更（新設・新設全廃以外）のお申込は、P87をご参照ください。

「負荷設備情報の入力」の入力方法

負荷設備情報の入力（電灯）

※1用途（機器名）は全角6文字以内で入力してください。
 ※2表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）	換算容量（合計）
					増	減	既設台数	増	減					
削除	1	蛍光灯	单相	入力	40	W		W	0	10	0	10	400 W	W
削除	2	エアコン	单相	入力	800	W		W	0	3	0	3	2,400 W	W
削除	3	コンセント	单相	入力	50	W		W	0	30	0	30	1,500 W	W
供給計														
												台数	表示容量	換算容量
												43	4,300 W	

表示容量計算

負荷設備情報の入力（電灯）

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「入力」もしくは「出力」を選択してください。

「W」もしくは「VA」を選択してください。

入力行を削除したい場合、「削除ボタン」をクリックしてください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力します。

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）	
削除	1	蛍光灯	单相	入力	40	W		W
削除	2	エアコン	单相	入力	800	W		W
削除	3	コンセント	单相	入力	50	W		W

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

「負荷設備情報の入力」の入力方法

負荷設備情報の入力（電灯）

※1.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
※2.表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

	No.	用途（機器名）※1	相	入出力	表示容量（一台あたり）※2		換算容量（一台あたり）	施工			合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）
					既設台数	増		減	表示容量	単位				
削除	1	蛍光灯	単相	入力	40	W		0	10	0	10	400	W	W
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		0	3	0	3	2,400	W	W
削除	3	コンセント	単相	入力	50	W		0	30	0	30	1,500	W	W
供給計											台数	表示容量	換算容量	
											43	4,300 W		

表示容量計算

※1.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
※2.表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	
	増	減		表示容量	単位	換算容量	単位
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	10	400	W		W
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	3	2,400	W		W
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	30	1,500	W		W
供給計							
			台数	表示容量	単位	換算容量	単位
			43	4,300	W		

表示容量計算

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

設置する機器台数を入力してください。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(7) 配電情報の画面における入力方法についてご説明いたします。

「配電情報の入力」の入力方法

配電情報の入力

計器準備・工事に関する情報

負荷設備容量	4,300W
電線入線サイズ ※必須	<input type="text" value="▼"/>
計器箱の要否 ※必須	<input type="text" value="▼"/>

計器端子に挿入する電線サイズを選択してください。(計器選定に必要なため)

計器箱支給の要否を選択してください。
お客さまで支給外計器箱を用意される場合は、「不要」を選択してください。

「内線設備について」の入力方法

内線設備について

施工担当者の確認 ※必須	<p>引込口調整や、内線設備工事に関して確認が必要となった場合の担当者は申込者と同一である。</p> <p>同一でない場合は、以下に氏名、電話番号を記載すること。</p> <p>氏名 <input type="text"/> 電話 <input type="text"/></p>
法令遵守の同意 ※必須	<p>①電気設備技術基準などの関係法令を遵守している ②下記の内線竣工調査時に留意すべき事項について</p> <ul style="list-style-type: none">・引込取付点は引込線地上高が適切にとれる高・木造建屋の引込口配線の貫通箇所は金属管を・引込口配線の電線サイズは適正である。・計器箱取付位置は計器箱下部が床面から180mm・計器を容易に目視できる場所を選定している。・計器取付板が必要な場所には計器取付板を準備している。・分電盤取付箇所は、常時操作可能な場所を選定している。・漏電遮断器は中性線欠相保護機能付。分散型電源がある場合は、油接続可能型である。・必要な箇所に、接地装置の取付を行っている <p><input type="checkbox"/> 上記の内容について同意します。</p>
申込方法の確認 ・沖縄電力へ直接申請 ・電気工業業工業組合(電協)から申請支援を受ける申請	<p><input type="radio"/> 沖縄電力へ直接申込 <input type="radio"/> 電協から支援を受ける申込</p> <p>※電協から支援を受ける申込については、事前に電協手数料等の詳細確認を実施した上で選択し</p>

引込取付点の調整や各種工事に関わる事項の調整可能な方を選択または入力してください。

施工担当者が申込者と異なる場合には、担当者と担当者連絡先を入力してください。

関係法令の遵守や各種同意事項をご確認のうえ、チェックしてください。

申込方法を選択してください。
※電協から支援を受ける場合にはヒントをご確認ください。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(8) 図面等のアップロード画面における入力方法についてご説明いたします。

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名	
1	電気工事設計図 ※必須	添付
2	その他資料 ※任意	添付

お申しいただいた内容に対し、必要書類が自動で表示されますので、当該資料のアップロードをお願いいたします。
※ただし、お申込内容によっては、追加で書類をご依頼する場合がございます。



以下の手順で添付ファイルをアップロードしてください。

<手順>

- 【1】「添付」ボタンをクリック
- 【2】添付したいファイルを直接ドラッグ&ドロップするか、「ファイルを選択」ボタンより、ファイルを選択
- 【3】「アップロード」ボタンをクリックし、右下の「閉じる」ボタンをクリック

※一行につき1ファイルしか添付できません。

添付可能なファイルは次の形式（拡張子）に限ります。/エクセルファイル（.xlsx）/ワードファイル（.docx）/PDFファイル（.pdf）/画像ファイル（.png、.jpg）/※CADの添付はできません。

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名	
1	電気工事設計図 ※必須	添付  テスト.xlsx
2	その他資料 ※任意	添付  テスト.xlsx

添付したファイルを削除したい場合は、赤枠のゴミ箱の絵をクリックしてください。



入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

特記事項

特記事項
(全角400文字以内)
※任意

お申込に際し、弊社にご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。

4-1. 低圧（電灯）申込（ケース1）

(9) お申込内容の確認画面における入力方法についてご説明いたします。

お申込内容の確認

・申込情報の入力は全て完了しました。申込内容をご確認いただき、「確定」して下さい。

お申込種別選択

お申込種別	新設
電気使用地域	沖縄本島系統
ご契約先	沖縄電力以外

 修正

お申込を修正したい場合は、「修正」ボタンをクリックしてください。入力画面に遷移します。

契約基本情報の入力

ご契約者情報	ご契約者名：漢字	沖電 太郎
	ご契約者名：ｶﾀ	オキデン タロウ
	電話番号	電話番号1：09012345678 電話番号2：...

 修正

図面等のアップロード（低圧）

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須 てすと.docx
2	その他資料 ※任意

特記事項

特記事項

入力内容をご確認のうえ、「申込確定」ボタンをクリックしてください。

 戻る

 申込確定

申込完了

申込の受付が完了しました。

電気使用申込番号 L22000026

申込の受付が完了すると、本申込の申込番号が発番されます。

4-2. 低圧（動力）申込（ケース2）

▶本節では低圧（動力）のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

（1）申込情報の入力①の画面における入力方法についてご説明いたします。

「接続送電サービスメニュー」、「契約決定方法」の入力方法

申込情報の入力①

小売電気事業者コード ※必須	<input type="text"/>	※小売電気事業者コードが不明な場合は、ご契約先の小売電気事業者様へお問い合わせください。
承諾確認 ※工事店様が申込を行う場合、必須	<input type="checkbox"/> ご契約先の小売電気事業者様の承諾を得ている。	
※必須	<input type="text"/>	
供給電気方式/電圧 ※必須	3相3線200V <input type="button" value="v"/>	
接続送電サービスメニュー ※必須	動力標準 <input type="button" value="v"/>	右図のように選択された「供給電気方式/電圧」により、選択可能な接続送電サービスメニューが表示されます。
契約決定方法 ※必須	<input type="text"/>	※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

右図のように選択された「供給電気方式/電圧」により、選択可能な接続送電サービスメニューが表示されます。

動力標準
動力時間帯別
動力臨時定額
動力臨時

※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

契約決定方法について ※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

※契約主開閉器が設置されている地点のみ「主開閉器契約」を選択することができます。

・**動力標準、動力時間帯別をお申込する場合**

「実量契約」、「主開閉器契約」いずれかを選択してください。

・**動力臨時をお申込する場合**

「負荷設備契約」、「主開閉器契約」いずれかを選択してください。

4-2. 低圧（動力）申込（ケース2）

▶本節では低圧（動力）のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

(2) 負荷設備情報の入力画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（電力）

※1.用途（機器名）は全角9文字以内で入力してください。

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）	換算容量（一台あたり）	施工			合計台数	表示容量（合計）	換算容量（合計）	セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%		
								既設台数	増	減									
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000 kW		0	1	0	1	11,000 kW		1			80.0		
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000 kW		0	1	0	1	11,000 kW		1			80.0		
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000 kW		0	1	0	1	3,000 kW			1		80.0		
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000 kW		0	1	0	1	3,000 kW			1		95.0		
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000 kW		0	1	0	1	5,000 kW					94.0		
供給計																			
												台数	表示容量	換算容量					
												5	33,000 kW						

表の容量計算

負荷設備情報

+

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「入力」もしくは「出力」を選択してください。

「kW・kVA・A・HP・kVP」から単位を選択してください。

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）	換算容量（一台あたり）
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000 kW	
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000 kW	
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000 kW	
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000 kW	
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000 kW	

削除

削除

削除

削除

削除

入力行を削除したい場合、「削除ボタン」をクリックしてください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

4-2. 低圧（動力）申込（ケース2）

(2) 負荷設備情報の入力画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（電力）

No.	用途（機器名）※1	機種	予備設備	相	入出力	表示容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%
						増	減	増	減	表示容量		単位						
1	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW	0	1	0	1	11,000	kW	1				80.0
2	ポンプ		通常設備	三相	出力	11,000	kW	0	1	0	1	11,000	kW	1				80.0
3	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW	0	1	0	1	3,000	kW		1			80.0
4	冷凍機		通常設備	三相	出力	3,000	kW	0	1	0	1	3,000	kW		1			95.0
5	空調機		通常設備	三相	出力	5,000	kW	0	1	0	1	5,000	kW					94.0
供給計												台数	表示容量	換算容量				
												5	33,000 kW					

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

セットおよび切替機器単位で数値を入力してください。
例) セット機器が複数ある場合
1セット目に「1」、2セット目に「2」のように数値を入力してください。

仕様書等から機器力率をご確認いただき入力してください。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）		セット番号	切替番号	コンデンサー	力率%						
	増	減		表示容量	単位	換算容量	単位										
0	1	0	1	11,000	kW			1			80.0						
0	1	0	1	11,000	kW			1			80.0						
0	1	0	1	3,000	kW				1		80.0						
0	1	0	1	3,000	kW				1		95.0						
0	1	0	1	5,000	kW						94.0						
供給計												台数	表示容量	換算容量			
												5	33,000 kW				

設置する機器台数を入力してください。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

進相用コンデンサがある場合「1」を入力。

4 - 3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）

▶本節では高圧・特別高圧のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

（1）申込情報の入力②の画面における入力方法についてご説明いたします。

「自家発補給電力の有無」、「予備送電サービスの有無」の入力方法

申込情報の入力②

電気ご使用開始希望日 ※必須	<input type="text"/> 	
		※電気ご使用開始希望日は申込日から起算して6日以降の日付を入力してください。
契約使用期間 ※臨時契約の場合必須	需給開始日 ~ 至 <input type="text"/> 	
		※電気ご使用開始希望日から1年以内の日付を入力してください
系統連系の有無 ※必須	<input type="radio"/> 系統連系なし <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮あり） <input type="radio"/> 系統連系あり（逆潮なし）	
系統連系の種類 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。
自家発補給電力の有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	電圧が「高圧もしくは特別高圧」かつ系統連系の有無が「系統連系あり」の場合、選択してください。
予備送電サービスの有無 ※高圧・特高の場合のみ必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり（予備A） <input type="radio"/> あり（予備B） <input type="radio"/> あり（予備A+予備B）	電圧が「高圧もしくは特別高圧」の場合、選択してください。

 保存する

 戻る

 次へ進む

4 - 3. 高圧・特別高圧の申込 (ケース3)

(2) 受電設備情報 (高圧・特別高圧) の画面における入力方法についてご説明いたします。

受電設備情報の入力 (高圧)

※1.用途 (機器名) は全角9文字以内で入力してください。

No.	用途 (機器名) ※1	機種	相	結線	表示容量 (一台あたり)		施工			合計台数	表示容量 (合計)		換算容量 (合計)	
					表示容量	単位	既設台数	増	減		表示容量	単位	換算容量	単位
1	単相トランス		単相	その他	100,000	kw	0	1	0	1	100,000	kw		kw
2	三相トランス		三相	その他	200,000	kw	0	1	0	1	200,000	kw		kw
受電設備合計														
										台数	表示容量	換算容量		
										2	300,000 kw			

表示容量計算

受電設備情報の入力 (高圧)

受電設備の情報を入力してください。
 負荷設備情報についてはこの後の「負荷設備情報の入力」項目へ合計値を入力してください。

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

「kW・kVA・A・HP・kVP」から単位を選択してください。

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

該当する結線方法がある場合、選択してください。

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

No.	用途 (機器名) ※1	機種	相	結線	表示容量 (一台あたり)		換算容量 (一台あたり)	
1	単相トランス		単相	その他	100,000	kw		kw
2	三相トランス		三相	その他	200,000	kw		kw

4 - 3. 高圧・特別高圧の申込（ケース3）

(2) 受電設備情報（高圧・特別高圧）の画面における入力方法についてご説明いたします。

受電設備情報の入力（高圧）

No.	用途（機器名）※1	機種	相	結線	表示容量（一台あたり）		施工			合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）
					換算容量（一台あたり）	既設台数	増	減	表示容量		換算容量		
1	単相トランス		単相	その他	100,000	kw		0	1	0	1	100,000	kw
2	三相トランス		三相	その他	200,000	kw		0	1	0	1	200,000	kw
受電設備合計													
											台数	表示容量	換算容量
											2	300,000 kw	

※1.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。

表示容量計算

換算容量の合計は弊社の審査完了後に表示いたします。

既設台数	施工		合計台数	表示容量（合計）		換算容量（合計）	
	増	減		表示容量	換算容量		
0	1	0	1	100,000	kw		
0	1	0	1	200,000	kw		
受電設備合計							
				台数	表示容量	換算容量	
				2	300,000 kw		

※1.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。

表示容量計算

設置する機器台数を入力してください。

「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

(3) 負荷設備情報（高圧・特別高圧）画面における入力方法についてご説明いたします。

負荷設備情報の入力（高圧）

※合計値のみをご入力頂き、明細は添付資料にてご提出してください。

単相機器合計	3相機器合計	供給計
30,000 kw	50,000 kw	80,000

負荷設備の合計値を入力してください。「図面等のアップロード」画面で負荷設備明細のご提出をお願いいたします。

4 - 4 . 集合住宅の一括申込 (ケース4)

▶本節では集合住宅の一括申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

(1) 申込情報①の画面における入力方法についてご説明いたします。

「集合住宅の一括申込」、「オートロックの有無」、「接続送電サービスメニュー」の入力方法

申込情報の入力①

小売電気事業者コード ※必須	<input type="text"/>	※小売電気事業者コードが不明な場合は、ご契約先の小売電気事業者様へお問い合わせください。
承諾確認 ※工事店様が申込を行う場合、必須	<input type="checkbox"/> ご契約先の小売電気事業者様の承諾を得ている。	
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text" value="▼"/>	
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	集合住宅の一括申込「あり」を選択してください。
オートロックの有無 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	オートロックの有無を選択してください。 ※「オートロック有」を選択した場合、「図面等のアップロード」画面で資料（「オートロック等に関する確認事項」）のご提出をお願いいたします。
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>	※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。
供給地点特定番号  （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>	提出方法はP72をご参照ください。
供給電気方式/電圧 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	
接続送電サービスメニュー ※必須	<input type="text" value="▼"/>	接続送電サービスメニューが混在する場合、代表の接続送電サービスメニューを選択してください。 ※負荷設備の入力画面で各部屋タイプごとの接続送電サービスメニューを選択できます。（P81参照）
市用契約種別 ※いずれか一方は必須	供給地点特定番号 <input type="text"/>	

4-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

(2) 一括申込時のお申込概要（各部屋タイプ）の入力方法についてご説明いたします。

※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

お申込概要（各部屋タイプ）

入力行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

①：各部屋タイプごとの接続送電サービスメニューを選択してください。

	部屋タイプ区分	供給電気方式	接続送電サービスメニュー	詳細入力	負荷設備総容量（一部屋あたり）	戸数
	共用	単相3線100/200V	電灯標準	詳細		1
削除	①	単相3線100/200V	電灯標準	詳細		2
削除	②	単相3線100/200V	電灯標準	詳細		2
						5

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

②：「詳細」ボタンから各部屋タイプの負荷設備情報を入力してください。

お申込概要（部屋タイプ）

※1.入力後、必ず「入力完了」ボタンを押下してください
 ※2.用途（機器名）は全角8文字以内で入力してください。
 ※3.表示容量については、小数点以下第1位で四捨五入して入力してください。

③：全ての負荷設備を入力後、「表示容量計算」ボタンをクリックしてください。表示容量の合計値が算出されます。

	No.	用途（機器名）※2	相	入出力	表示容量（一台あたり）※3	換算容量（一台あたり）	既設台数	施工	合計台数	表示容量（合計）
削除	1	蛍光灯	単相	入力	40 W		0	増 5 減 0	5	200 W
削除	2	エアコン	単相	入力	800 W		0	増 2 減 0	2	1,600 W
削除	3	IH	単相	入力	5,800 W		0	増 1 減 0	1	5,800 W
									①部分	供給計
									台数	表示容量
									戸数 2	8 7,600 W

「換算容量」の入力は不要です。弊社にて審査時に入力いたします。

表示容量計算 入力完了 × 閉じる

④：「入力完了」ボタンをクリックしてください。

4-4. 集合住宅の一括申込（ケース4）

(3) 一括申込時のお申込概要（各戸個別情報）の入力方法についてご説明いたします。

※ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

「行一括追加」ボタンをクリックすると、お申込概要（各部屋タイプ）で入力した戸数分、一括で入力行を追加できます。

お申込概要（各戸個別情報）

行一括追加



※1.部屋番号は全角8文字以内で入力してください。



部屋番号を入力してください。
一括申込の場合、「図面等のアップロード」画面で資料（「需給契約見取図（部屋番号記載）」）のご提出をお願いいたします。

	No	部屋番号 ※1 ↑↓	異動種別	部屋タイプ区分 ↑↓	供給電気方式	接続送電サービスメニュー	負荷設備総容量（一部屋あたり）
	1	共用	新設 ▼	共用 ▼	単相3線100/200V	電灯標準	500W
削除	2	101	新設 ▼	① ▼	単相3線100/200V	電灯標準	7,600W
削除	3	102	新設 ▼	① ▼	単相3線100/200V	電灯標準	7,600W
削除	4	201	新設 ▼	② ▼	単相3線100/200V	電灯標準	8,000W
削除	5	202	新設 ▼	② ▼	単相3線100/200V	電灯標準	8,000W

入力行を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

部屋タイプ区分を選択すると、「供給電気方式」以降の情報が反映されます。部屋タイプが複数ある場合はご注意ください。

4 - 5. 系統連系の申込（ケース5）

▶本節では系統連系のお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

「系統連系の有無」、「系統連系の種類」の入力方法

系統連系あり（逆潮あり）

「再エネ設備」もしくは「再エネ設備と蓄電池」を連系し、売電を行う場合。
既に再エネ設備が連系されている場所に蓄電池を新たに連系する場合。

The image shows a screenshot of a web application form for system connection. It has two main sections: '系統連系の有無' (System Connection Status) and '系統連系の種類' (System Connection Type). The '有無' section has three radio button options: '系統連系なし' (unchecked), '系統連系あり（逆潮あり）' (checked), and '系統連系あり（逆潮なし）' (unchecked). The '種類' section has a dropdown menu currently set to '再エネ（逆潮あり）'. A red box highlights the '有無' section with a callout explaining that for simultaneous completion of electricity and renewable energy applications, '系統連系あり（逆潮あり）' should be selected, while '系統連系なし' is for separate completion. Another red box highlights the '種類' dropdown with a callout stating that selecting '再エネ（逆潮あり）' requires a separate renewable energy application. A third red box highlights a separate page with links for '電気使用申込' and '再エネ買取申込', with the latter being circled in red and a callout explaining that a separate application is needed for '逆潮あり'.

系統連系の有無 ?
※必須

系統連系なし
 系統連系あり（逆潮あり）
 系統連系あり（逆潮なし）

系統連系の種類
※必須

再エネ（逆潮あり）

※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。

今回の電気使用申込と再エネ買取申込を同時竣工とする場合は、「**系統連系あり（逆潮あり）**」を選択してください。

別竣工を希望される場合は、「**系統連系なし**」を選択し、別途、電気使用申込（雑申込）を行ってください。

「逆潮あり」の場合は、別途、再エネ買取申込が必要となります。本申込完了後、TOP画面の「新規申込」から、「再エネ買取申込」をクリックし、お申込を行ってください。（P91～P103参照）

- 電気使用申込はこちら
- ※系統連系（全量自家消費（逆潮流なし））に関するお申込みもこちらから選択ください。
- [電気使用申込](#)
- 再エネ買取申込はこちら
- ※再エネ買取申込については、事前に電気使用申込の手続き（申込番号）が必要となります。
- [再エネ買取申込](#)

4 - 5. 系統連系の申込（ケース5）

系統連系あり（逆潮なし）

「蓄電池」単独、「ディーゼル発電機」の連系等、売電を行わない場合。

系統連系の有無 ?
※必須

系統連系の種類
※必須

系統連系なし
 系統連系あり（逆潮あり）
 系統連系あり（逆潮なし）

「逆潮なし」の場合は、別途、再エネ買取申込は不要です。

※「再エネ（逆潮あり）」を選択した場合は、別途、再エネ申込が必要です。

ステップ

1 申込種別選択 2 約款・要綱等への同意 3 契約基本情報の入力 4 申込情報の入力① 5 申込情報の入力② 6 負荷設備情報の入力 7 配電情報の入力 **8 図面等のアップロード** 9 申込内容の確認 10 申込完了

図面等のアップロード（低圧）

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

No.	添付ファイル名	
1	電気工事設計図 ※必須	
2	その他資料 ※任意	

蓄電池およびディーゼル発電機等の系統連系設備に関する図面等のアップロード

以下の資料をご準備頂き、アップロードを行って下さい。

※「系統連系設備」に関する提出書類の指定様式をダウンロードする場合は

「系統連系あり（逆潮なし）」の場合は、ステップ8「図面等のアップロード」画面で「系統連系設備」に関する資料のご提出をお願いいたします。アップロード方法についてはP72をご参照ください。

No.	添付ファイル名	
1	系統連系（接続）契約申込書 ※必須	
2	接続検討申込書 ※必須	
3	その他資料 ※任意	

4-6. 受電/負荷設備変更の申込（ケース6）

▶本節では受電/負荷設備の変更に関するお申込について、低圧（電灯）と異なる部分の入力方法をご説明いたします。低圧（電灯）と共通の部分については、P59～P73をご確認ください。

受電/負荷設備変更の申込

新設・新設全廃以外のお申込の場合に選択してください。

（例：分割、合併、増設、容変、一撤、種変、位変、雑）

（1）申込情報の入力①の画面における入力方法についてご説明いたします。

申込情報の入力①

小売電気事業者コード ※必須	<input type="text"/>	※小売電気事業者コードが不明な場合は、ご契約先の小売電気事業者様へお問い合わせください。
承諾確認 ※工事店様が申込を行う場合、必須	<input type="checkbox"/> ご契約先の小売電気事業者様の承諾を得ている。	
異動種別（工事種別） ※必須	<input type="text" value="▼"/>	今回のお申込内容を選択してください。
集合住宅の一括申込 ※必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	※同時竣工が条件となります。部分竣工をご希望される場合は一括申込は行わないでください。
オートロックの有無 ※必須	<input type="text" value="▼"/>	※オートロックありの場合は、「オートロック誓約書」の提出が必要となります。
既設計器番号 （半角英数字10文字以内） ※供給地点特定番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>	既設で契約中の計器番号である「既設計器番号」または検針票等でご確認いただける「供給地点特定番号」を入力してください。
供給地点特定番号 （半角数字22文字） ※既設計器番号といずれか一方は必須	<input type="text"/>	
※いずれか一方は必須	供給地点特定番号	<input type="text"/>

保存する

< 戻る

> 次へ進む

4-6. 受電/負荷設備変更の申込 (ケース6)

(2) 電気ご使用場所の登録画面における入力方法についてご説明いたします。

※新設申込 (新設・新設全廃) の場合は登録方法が異なります。P66~P67をご参照ください。

「？」ボタンから登録方法をご確認ください。

受付家屋データ登録

●申込される地点について、受付家屋データの登録を行って下さい。

※初めての登録または登録方法がご不明な場合は「？ボタン」から手順をご確認ください。

モード 新規描画 既設選択 併用選択

※新設、新設全廃のみ

電柱管理番号

電柱番号

本島離島区分

供給Webマッピング番号

店所

作業区番号

画番号

メモ (自由記述)

「家屋位置選択」ボタンをクリック後、ご使用場所の家番号左下の点をクリックしてください。青い四角の図形が描画されます。



最後に「登録」ボタンをクリックしてください。マッピング上へ描画が反映されます。

4-6. 受電/負荷設備変更の申込 (ケース6)

(3) 負荷設備情報の入力方法についてご説明いたします。

【留意事項】

・「位変」、「雑」のお申込は、「負荷設備情報の入力」画面はございません。

・設備の変更有無に関わらず、全ての負荷設備の情報を入力してください。

既設から変更がない設備については、「既設台数」のみを入力いただき、「施工増減台数」は0を入力してください。本申込にて増減（もしくは新設）が発生する設備については、「既設台数」および「施工増減台数」を入力してください。

※ 1「分割」のお申込により新たな需要場所地点の契約先が沖縄電力以外の場合、新設のお申込と同様に「接続供給兼基本契約申込書」のご提出が必要になります。

※ 2「合併」のお申込で廃止する地点の契約先が沖縄電力以外の場合は、需要者さまとご調整の上、別途接続供給の廃止申込を行っていただきますようお願いいたします。

(※ 1.2) ご契約先が沖縄電力のお申込と異なります。

例) 蛍光灯は既設から変更なし、エアコンを1台増設、LED灯を5台新設するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		既設台数		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W	2	1	0
削除	3	LED灯	単相	入力	25	W		W	0	5	0

例) 蛍光灯は既設から変更なし、エアコンを1台撤去するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		既設台数		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	エアコン	単相	入力	800	W		W	2	0	1

例) 蛍光灯は既設から変更なし、LEDを5灯新設、エアコンを1台撤去、コンセントを10台増設するケースの入力方法

	No.	用途(機器名)※1	相	入出力	表示容量(一台あたり)※2		換算容量(一台あたり)		既設台数		
									既設台数	増	減
削除	1	蛍光灯	単相	入力	50	W		W	10	0	0
削除	2	LED灯	単相	入力	25	W		W	0	5	0
削除	3	エアコン	単相	入力	800	W		W	3	0	1
削除	4	コンセント	単相	入力	50	W		W	10	10	0

4-7. 竣工届提出

▶ 竣工申込についてご説明いたします。

弊社外線工事および工事店さまの内線設備工事が完了次第、竣工のお申込をお願いいたします。竣工のお申込をもって、竣工調査の手配を実施させていただきます。

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。（P6参照）**

沖縄電力
インターネット新增設申込システム

申込はこちら

新規申込

対応が必要な申込

お知らせ一覧 ²²

差戻し一覧 ¹

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧

竣工届未提出一覧 ¹

> 申込を検索したい場合はこちら

申込

91件中 1 ~ 50件

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	電気ご使用開始
L23000096	検証用 (②)	浦添
L23000080	検証用 (①)	那覇
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2
L23000105	沖電 三郎	

「竣工届未提出一覧」ボタンをクリックすると、竣工届が提出可能な申込一覧が表示されます。

竣工届の提出を行いたい申込番号をクリックしてください。

申込番号 : L23000016

申込番号 : G23000016

申込詳細

竣工届

お知らせ

竣工届は電気使用申込番号から提出となります。

「竣工届」タブをクリックしてください。

4 - 7. 竣工届提出

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。(P6参照)**

自主検査

図面変更内容確認 **※必須**

申請時提出内容と相違はありませんか？
もし、相違がある場合は契約内容、当社設備設計に影響を与える場合がある為修正手続きを行って下さい。

申請電気工事店・担当者と同じ。
会社名
担当者
電気工事士免状No. 第 種 交付No. 号

検査担当者 **※必須**

大地間絶縁抵抗値・接地抵抗値 **※最低申込のみ必須**

大地間絶縁抵抗 (MΩ)
主回路
90.0 MΩ
+ 個別回路の抵抗値記入の際に使用

申込者（申請）と異なる場合には会社名、担当者、電気工事士免状を記載してください。

主回路の絶縁抵抗値を記載してください。

個別回路の絶縁抵抗値を入力する際にはボタンをクリックください。

	回路番号	抵抗値
削除		MΩ
+ 個別回路の抵抗値記入の際に使用		

追加の場合はボタンをクリック。

大地間絶縁抵抗値・接地抵抗値 **※最低申込のみ必須**

接地抵抗 (Ω)
D種接地
90.0 Ω
+ 追加抵抗値記入の際に使用

接地抵抗値を入力してください。

個別に接地抵抗を入力する際にはボタンをクリックください。


	回路番号	抵抗値
削除	▽	Ω
+ 追加抵抗値記入の際に使用		

追加の場合はボタンをクリック。

4-7. 竣工届提出

【留意事項】

- ・竣工届提出後は申込内容等の修正が出来なくなります。申込時から施工結果に変更が発生している場合は、竣工届提出前に申込内容の修正をお願いいたします。
- ・発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書のご提出がないと竣工届提出が出来ません。
- ・発電設備の新設申込の場合、運転開始期限日の10日前になると竣工届提出が出来ません。**竣工届を提出したい場合、弊社問合せ先へご連絡ください。(P6参照)**

自主点検項目 ※低圧申込のみ必須	<ul style="list-style-type: none">✓ 回路の絶縁抵抗値は十分か✓ 引込線取付位置・計器取付位置は適切か✓ 使用電線、配線方法は適切か✓ 必要箇所に適切な容量の漏電遮断器は取付けているか✓ 必要箇所に接地工事が施され、接地抵抗値は適正か✓ 工事内容と設計図は一致しているか	
工事期間 ※必須	着工 <input type="text" value="2023/01/21"/> <input type="button" value="日"/> 竣工 <input type="text" value="2023/01/22"/> <input type="button" value="日"/>	着工日、竣工日を入力してください。
耐圧試験成績書 ※高圧・特高申込のみ必須	<p>耐圧試験成績書のアップロードをお願いします。</p> <p>+ ファイル選択</p> <p>ここにファイルをドラッグ&ドロップ</p>  <p>添付ファイル</p>	高圧/特別高圧の竣工届には耐圧試験成績書を添付してください。 <ul style="list-style-type: none">・PDFファイル (.pdf)・画像ファイル (.png、.jpg)・エクセルファイル (.xlsx)・ワードファイル (.docx)※CADの添付はできません。
上記必要事項を登録いただき、内容に不備がなければ「竣工届提出」ボタンをクリックしてください。		<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="竣工届提出"/>

5. 発電設備の新增設申込


5. 発電設備の新增設申込

▶お申込から処理完了までの流れは以下のとおりです。

【留意事項】

下表赤枠部分「再エネ申込～処理完了」までが本システムの対応範囲となっております。

「事前相談～接続検討」については、引き続き書面によりお申込いただきますようお願いいたします。

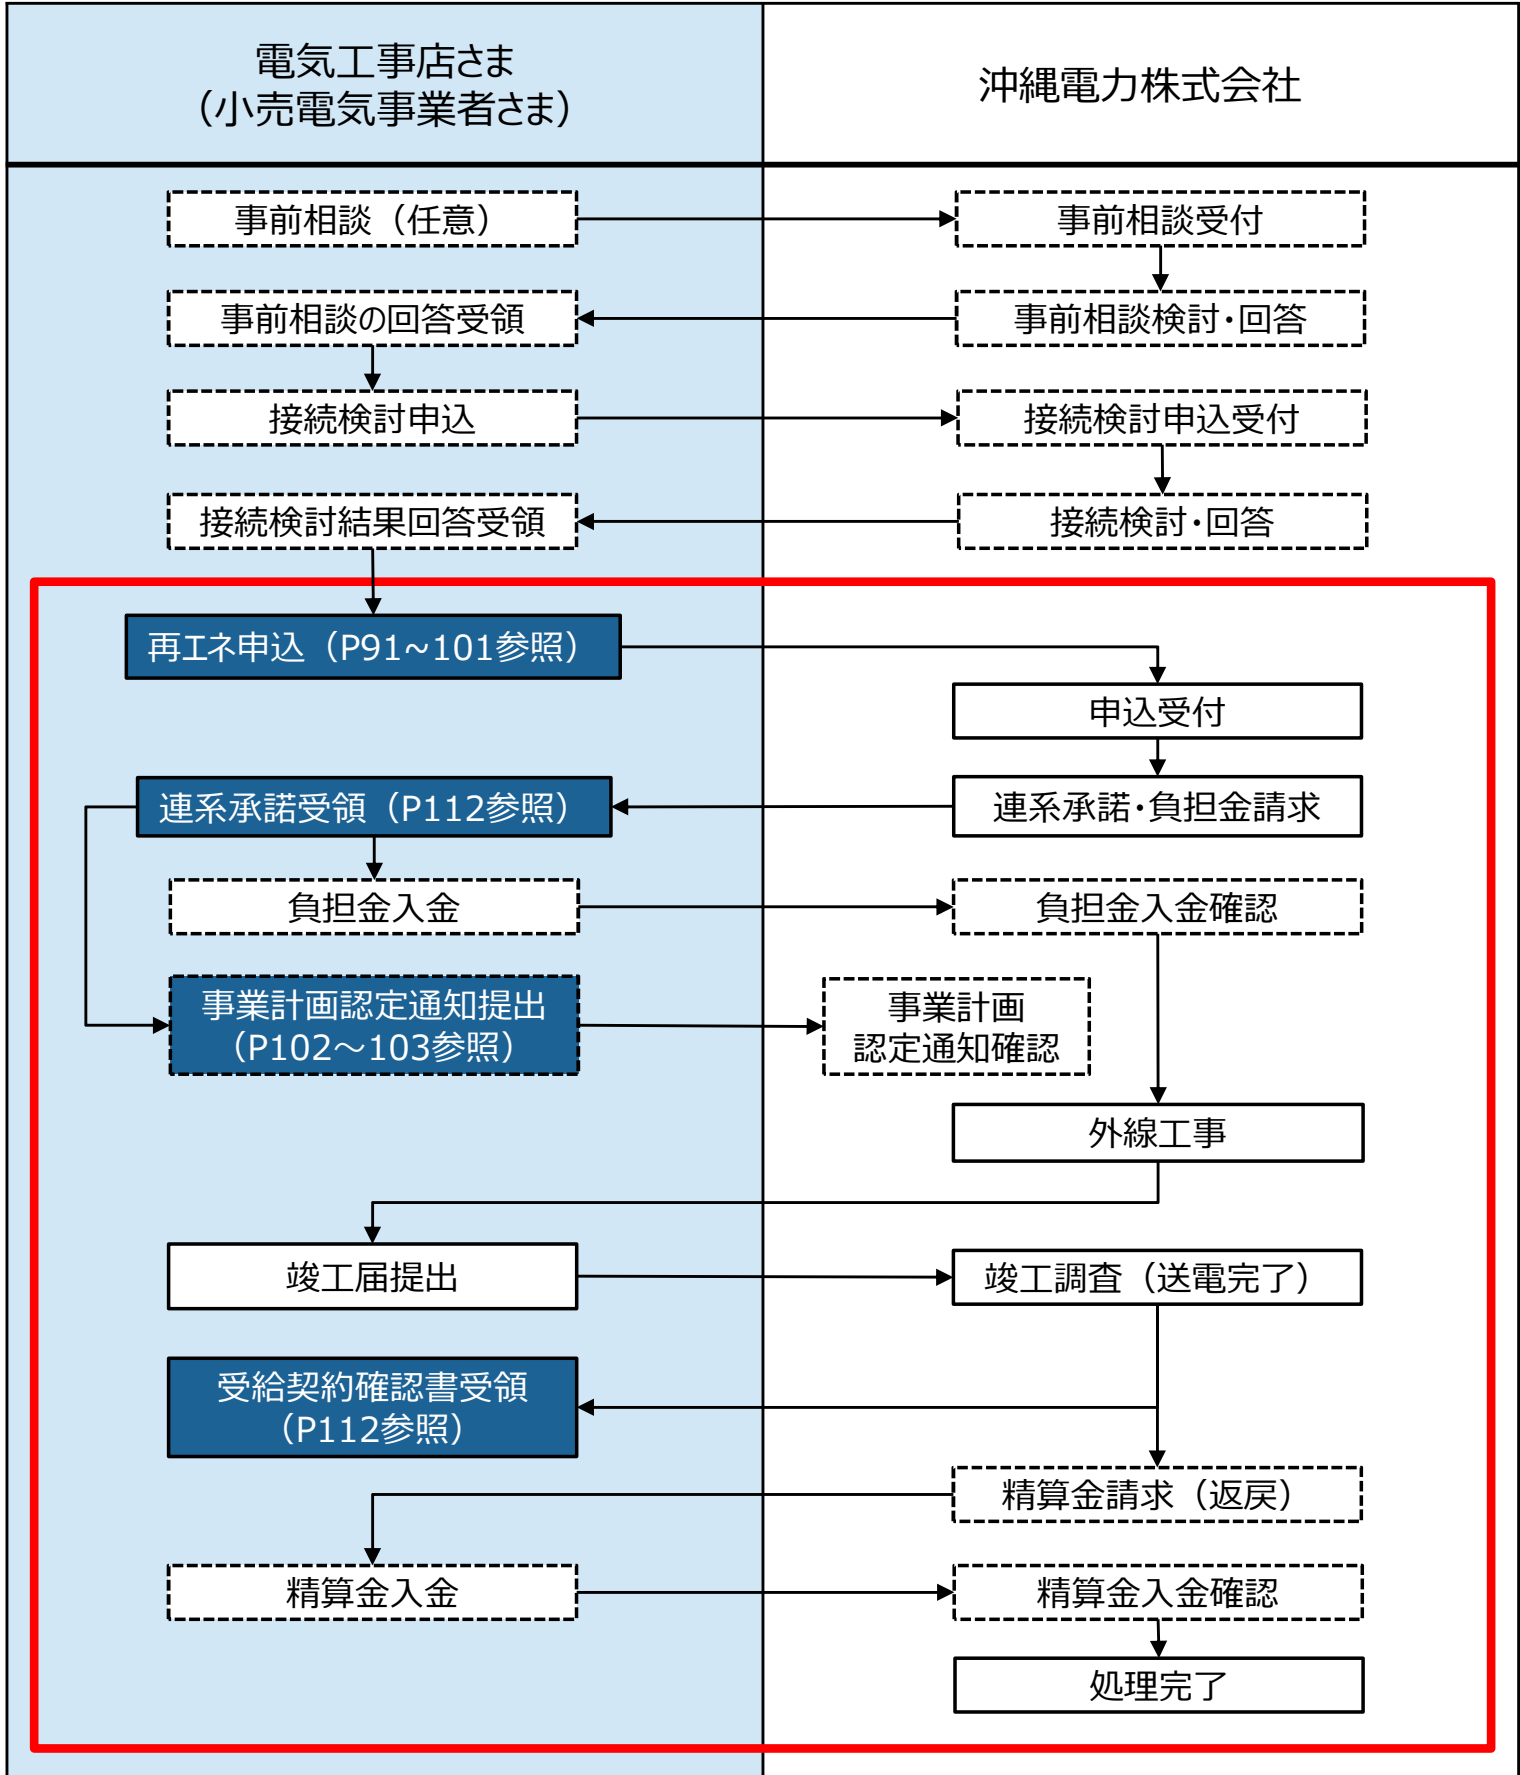


5 - 1 . 発電設備の新增設申込

▶本節では発電設備のお申込方法についてご説明いたします。

【留意事項】

全量自家消費（逆潮流なし）の発電設備については「電気使用申込」（P49、P84参照）からのお申込となります。

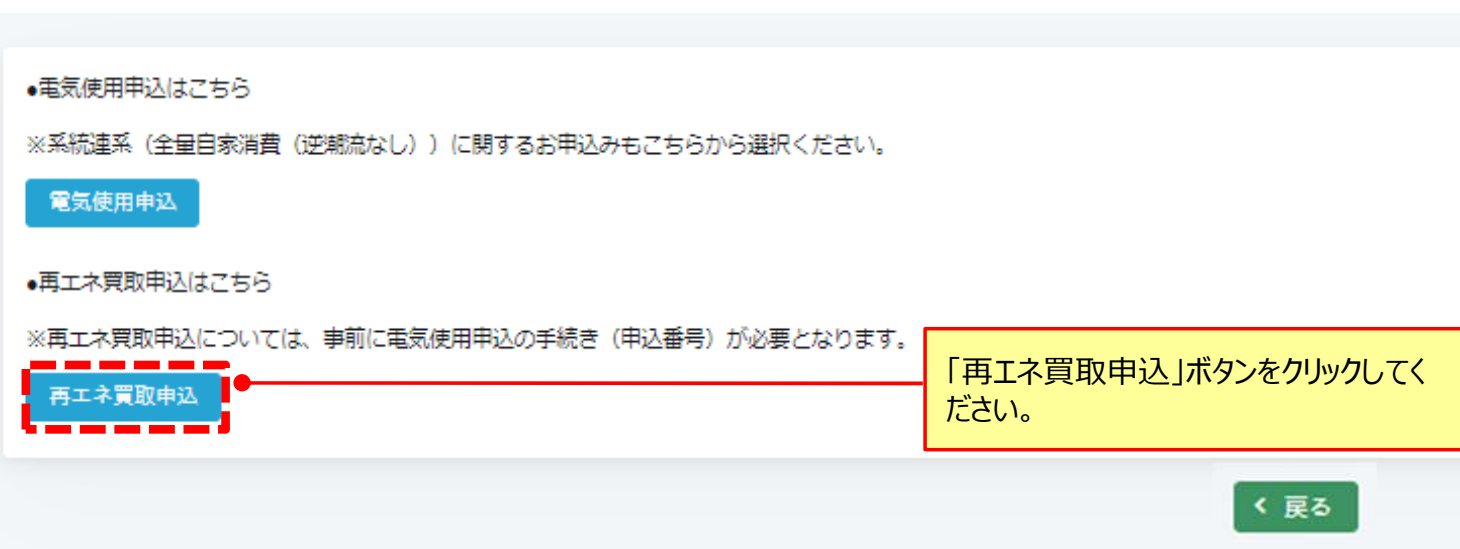

5 - 1. 発電設備の新增設申込

(1) お申込種別の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

お申込種別選択

お申込種別 ※必須	<input type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 発電設備等の増設 <input type="radio"/> 発電設備等の変更
買取契約種別 ※必須	<input type="radio"/> FIT <input type="radio"/> FIP <input type="radio"/> 上記以外
発電設備の認定日 ※既設FIT発電設備の場合のみ必須	<input type="radio"/> 2017年4月1日以降 <input type="radio"/> 2017年3月31日以前 <small>※変更認定を取得される場合、変更認定における認定日ではなく、当初の設備認定書に</small>
発電場所の地域 ※必須	<input type="radio"/> 沖縄本島系統 <input type="radio"/> 離島系統 <small>※沖縄本島系統とは、以下の離島系統以外の市町村以外となります。 ※離島系統とは、次の市町村が該当します。 宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町、久米島町、粟国村、渡名喜村、南</small>
ご契約先 ※必須	<input type="radio"/> 沖縄電力 <input type="radio"/> 沖縄電力以外 <small>※沖縄電力を介して沖縄電力以外の小売電気事業者にてFIT電源を卸す場合(特定卸)は、「沖縄電力以外」を選択してください。</small>

・新設・・・発電設備を新たに設置する場合に選択してください。
(増設部分を別計量とする場合、移設の場合等を含む)

・発電設備等の増設・・・既設の発電設備の最大受電電力を増やす場合に選択してください。

・発電設備等の変更・・・既設の発電設備の最大受電電力を減らす場合、変更がない場合に選択してください。(PCSの取替、蓄電池の設置等)

FIT買取期間満了を迎えた発電設備(いわゆる卒FIT)等については、「上記以外」を選択してください。「発電設備の認定日」の入力は不要です。

< 戻る

> 次へ進む

(2) 同意事項の選択画面における入力方法についてご説明いたします。

・同意事項

以下内容をよくご確認ください同意いただいたうえでお申込ください。

再エネ買取申込の同意内容は[こちら](#)

沖縄電力株式会社が定める買取要綱は[こちら](#)

同意事項をご確認いただき、「上記の内容について同意します。」をチェックしてください。

上記の内容について同意します。

保存する

< 戻る

> 次へ進む

5 - 1 . 発電設備の新增設申込

(3) 電気使用申込番号の入力についてご説明いたします。

【留意事項】

発電設備の新增設申込を行う前に、電気使用申込（P20～52、P59～87参照）が必要です。

電気使用申込番号の入力

電気使用申込番号 (半角英数字9文字) 必須	<input type="text"/>	番号を検索
需要者名 必須	<input type="text"/>	

「番号を検索」ボタンをクリックしてください。

以下の条件に当てはまる電気使用申込番号の一覧が表示されますので、本申込に紐づく電気使用申込番号を選び「選択」ボタンをクリックしてください。

- ・本申込をしている工事店さまと電気使用申込をした工事店さまが同じ
- ・電気使用申込において「系統連系あり（逆潮あり）」を選択している
- ・他の再エネ買取申込に紐づけがされていない

電気使用申込番号検索

需要者名 **検索**

電気使用申込番号 ↑↓	需要者名	設備設置場所住所	申込年月日 ↓↑
L23000110	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023年04月12日
L23000111	沖電 次郎	浦添市牧港3丁目2-1	2023年04月12日
L23000112	沖電 三郎	宜野湾市字長田1111	2023年04月12日

選択 **× 閉じる**

5 - 1. 発電設備の新增設申込

(4) 契約情報の入力についてご説明いたします。

契約基本情報の入力

	<p>「電気使用申込」と「再エネ買取申込」のご契約者情報が同一か ※必須</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 同一契約者 <input type="radio"/> 別契約者</p> <p>「電気使用申込」とご契約者が異なる場合は理由を(例：再エネ買取申込の契約者は発電設備所有者の)</p>	<p>本申込に紐づく電気使用申込の契約者と発電者が異なる場合は「別契約者」を選択し、「異なる理由」および発電者情報を入力してください。</p>
<p>発電者情報</p>	<p>発電者名：漢字 (全角40文字以内) ※必須</p>	<p>沖電 太郎</p> <p>※苗字と名前はスペースを空けて下さい。</p>	
<p>発電者名：カナ (半角40文字以内) ※必須</p>	<p>チケン タロウ</p> <p>※苗字と名前はスペースを空けて下さい。</p>		
<p>電話番号 (半角数字11文字以内、ハイフン入力不要) ※電話番号1は必須</p>	<p>電話番号1 0988772341</p> <p>電話番号2</p>		
<p>メールアドレス (半角英数字60文字以内) ※メールアドレス1は必須</p>	<p>メールアドレス1 okiden@ne.jp</p> <p>メールアドレス2</p> <p>メールアドレス3</p>	<p>発電設備連系後に弊社とやり取りができる発電者本人のメールアドレスを入力してください。</p>	
<p>発電設備設置場所</p>	<p>住所（番地以外） ※必須</p>	<p>〒 901 - 2602 郵便番号から住所に変換</p> <p>沖縄県 浦添市 牧港 5丁目</p>	<p>発電設備設置場所は電気使用申込と同じ住所が表示されます。 ※編集可能です。</p>
<p>番地 (全角40文字以内) ※必須</p>	<p>2-1</p>		
<p>建物名および部屋番号 (全角40文字以内)</p>	<p></p>		
<p>発電者住所 ※当社からのお知らせ等が受領可能な住所の記載をお願いします。</p>	<p>発電設備設置場所と同一か ※必須</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 発電設備設置場所と同じ <input type="radio"/> 発電設備設置場所と異なる</p>	<p>発電者住所が発電設備設置場所と同じ場合は「発電設備設置場所と同じ」を選択してください。異なる場合は、「発電設備設置場所と異なる」を選択し以下の欄に発電者住所を入力してください。</p>
<p>住所（番地以外） ※必須</p>	<p>〒 - 郵便番号から住所</p>		
<p>番地 (全角40文字以内) ※必須</p>	<p>※沖縄県外の住所の場合、「郵便番号から住所に変換」せん。番地欄に小字も含めてください。</p>		
<p>建物名および部屋番号 (全角40文字以内)</p>	<p></p>		
<p>事業者コード (半角数字5文字) ※必須</p>	<p>10100 沖縄電力株式会社（送配電）</p>		<p>お申込種別画面にて「ご契約先」を「沖縄電力以外」で選択した場合は、事業者コードを入力してください。事業者コードは、ご契約先の発電契約者さまへご確認ください。</p>
<p>承諾確認 ※工事店様が申込を行う場合、必須</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ご契約先の発電契約者様の承諾を得ている。</p>		

5 - 1. 発電設備の新增設申込

(5) 口座情報の入力についてご説明いたします。

【留意事項】

口座情報は、通帳などをご確認いただき、金融機関に登録されているとおりに入力してください。

電力売電料金の振込先口座の入力

金融機関名 <small>※必須</small>	<input type="text" value=""/>	銀行/金庫/農協/漁協	金融機関選択
支店名 <small>※必須</small>	<input type="text" value=""/>	店/支店/出張所	

金融機関入力

銀行コード	金融機関名	支店コード	支店名
0187	琉球	511	赤道

「金融機関選択」ボタンをクリックしてください。
金融機関名と支店名を入力し「検索」ボタンをクリックすると金融機関が表示されますので、登録したい金融機関をクリックし、「選択」ボタンをクリックしてください。
※金融機関名の一部や支店名の一部のみで検索することも可能です。
※登録したい金融機関や支店名が検索できない場合は、弊社問合せ先へご連絡ください。(P6参照)

ゆうちょ銀行の記号 (半角数字5文字) <small>※ゆうちょ銀行の場合は必須</small>	<input type="text" value=""/>								
口座種別 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座								
口座番号 (ゆうちょ以外:半角数字7文字 ゆうちょ:半角数字8文字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="1111111"/>								
発電者名義と口座名義について <small>※異なる場合、理由も記載 ※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 同じ <input type="radio"/> 異なる <small>契約者名義と口座名義が異なる理由(例:振込先を会社代表者とす</small>								
口座名義区分 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 個人 <input type="radio"/> 法人								
口座名義情報 <small>※個人名義の場合は必須</small>	<table border="1"> <tr> <td>セイ</td> <td>沖野</td> <td>メイ</td> <td>太郎</td> </tr> <tr> <td>姓</td> <td>沖野</td> <td>名</td> <td>太郎</td> </tr> </table>	セイ	沖野	メイ	太郎	姓	沖野	名	太郎
セイ	沖野	メイ	太郎						
姓	沖野	名	太郎						
口座名義(法人) (か:半角30文字以内) (漢字:全角25文字以内) <small>※法人名義の場合は必須</small>	<table border="1"> <tr> <td>か</td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>漢字</td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	か	<input type="text" value=""/>	漢字	<input type="text" value=""/>				
か	<input type="text" value=""/>								
漢字	<input type="text" value=""/>								
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度) (半角英数字14文字) <small>※必須</small>	<input type="radio"/> 取得済(取得予定) <input checked="" type="radio"/> 取得予定なし <input type="text" value=""/> <small>※入力時点で適格請求書発行事業者登録番号未取得の方は空白で構いません</small>								

ゆうちょ銀行の登録を希望する場合はこちらから入力してください。

発電者名義と異なる口座名義の登録を希望する場合は「異なる」を選択し、理由を入力してください。

個人名義の場合で登録文字数に収まらない場合は「口座名義区分」で「法人」を選択し、「口座名義(法人)」に入力してください。

適格請求書発行事業者登録番号の取得を予定しているが申込時点で番号を取得していない場合は「取得済(取得予定)」を選択し、番号取得後、申込の修正から番号登録をしてください。(P107参照)

5 - 1. 発電設備の新增設申込

(6) 新設時の発電設備情報の入力についてご説明いたします。

発電設備情報の入力

		変更後 (新設時はこちらのみ入力)	変更前
発電設備情報	発電設備出力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="10.000"/> kW	<input type="text" value=""/>
	PCS定格出力 (力率100%時) / インバータ定格出力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="5.500"/> kW	<input type="text" value=""/>
	設定力率 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="95.0"/> %	<input type="text" value=""/>
	最大受電電力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="5.500"/> kW	<input type="text" value=""/>
	電源種別 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 太陽光 <input type="radio"/> その他 <small>その他を選択した場合は電源種別を記載</small>	<input type="radio"/> 太陽光 <input type="radio"/> その他 <small>その他を選択した場合は電源種別を記載</small>
その他自家発電設備等	その他自家発電設備等の有無 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
	設備種別 (例: 蓄電池 など) (全角10文字以内) <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input type="text" value="蓄電池"/>	<input type="text" value=""/>
	設備容量 (半角数字) <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input type="text" value="3.000"/> kW	<input type="text" value=""/>
	リレー設備の有無 <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし

新設時は「変更後」のみ入力してください。

最大受電電力は発電設備出力の最大値を入力してください。
 ※太陽光の場合は、太陽電池の出力とPCS (インバータ) の出力のいずれか小さい方の値を入力してください。
 PCS (インバータ) を複数台設置している場合は、各系統ごとに太陽電池の合計出力とPSC (インバータ) の出力のいずれか小さい方の値を算定し、全系統を合計した値を入力してください。

設備容量は定格出力を入力してください。

(7) 増設、変更時の発電設備情報の入力についてご説明いたします。

発電設備情報の入力

		変更後 (新設時はこちらのみ入力)	変更前 (既設情報を入力)
発電設備情報	発電設備出力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="10.000"/> kW	<input type="text" value="9.000"/> kW
	PCS定格出力 (力率100%時) / インバータ定格出力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="5.500"/> kW	<input type="text" value="4.500"/> kW
	設定力率 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="95.0"/> %	<input type="text" value="95.0"/> %
	最大受電電力 (半角数字) <small>※必須</small>	<input type="text" value="5.500"/> kW	<input type="text" value="4.500"/> kW
	電源種別 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 太陽光 <input type="radio"/> その他 <small>その他を選択した場合は電源種別を記載</small>	<input checked="" type="radio"/> 太陽光 <input type="radio"/> その他 <small>その他を選択した場合は電源種別を記載</small>
その他自家発電設備等	その他自家発電設備等の有無 <small>※必須</small>	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
	設備種別 (例: 蓄電池 など) (全角10文字以内) <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="蓄電池"/>
	設備容量 (半角数字) <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3.000"/> kW
	リレー設備の有無 <small>※自家発電ありの場合必須</small>	<input type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし

増設、変更時は「変更前」「変更後」どちらも入力してください。
 「変更前」の欄に現在契約中の発電設備情報を入力し、「変更後」の欄に発電設備を変更した後の容量を入力してください。
 発電設備に変更がない場合 (蓄電池設置など) は、「変更前」と同じ内容を「変更後」にも入力してください。

5 - 1 . 発電設備の新增設申込

(8) 契約設備情報～サイバーセキュリティ対策情報の入力についてご説明いたします。

契約設備情報の入力

電圧区分 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 低圧 <input type="radio"/> 高圧 <input type="radio"/> 特別高圧 (22kVのみ)
屋根貸し区分 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 第一種複数太陽光発電設備設置事業 <input type="radio"/> 第二種複数太陽光発電設備設置事業
配線方法 <small>※必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 余剰配線 <input type="radio"/> 全量配線

先にお申し込みいただいた電気使用申込の電圧と同じ電圧区分を選択してください。

屋根貸し（複数太陽光発電設備設置事業）とは、10kW未満の屋根置き太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置することをいいます。
屋根貸しを行う場合で当該太陽光発電設備の合計が10kW以上50kW未満となるものは「第一種複数太陽光発電設備設置事業」、50kW以上となるものは「第二種複数太陽光発電設備設置事業」を選択してください。

受給開始希望日の入力

受給開始希望日 <small>※必須</small>	2023/05/31
-------------------------------	------------

受給開始希望日は、低圧の場合は本申込日から1ヵ月以降、高圧以上の場合は本申込日から6ヵ月以降の希望日を入力してください。

サイバーセキュリティ対策情報の入力

サイバーセキュリティ対策 <small>※必須</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 一部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御にかかるシステムへの影響を最小化するための対策を構築している。 <input checked="" type="checkbox"/> 発電設備の制御にかかるシステムには、 <input checked="" type="checkbox"/> 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一である。 同一でない場合は、以下に氏名、電話番号を記載すること。 氏名 <input type="text"/> 電話 <input type="text"/>
------------------------------------	---

各項目の内容を確認しチェックしてください。

保存する < 戻る > 次

セキュリティ管理者が発電者情報と異なる場合はセキュリティ管理者の氏名、連絡先を入力してください。

5 - 1 . 発電設備の新增設申込

(9) 図面等のアップロードについてご説明いたします。

【留意事項】

- ・連系する電圧によってアップロードする資料が異なりますのでご注意ください。
- ・本申込前に接続検討を行い、当社からの回答を受領している場合は、弊社からの回答文書を「その他資料」にアップロードしてください。

図面等のアップロード（高圧）

以下提出書類の指定様式をダウンロードする場合は[こちら](#)

お申しいただいた内容に対し、必要書類のアップロードをお願いいたします。
※ただし、お申込内容によっては、追加で書類をご依頼する場合がございます。

No.	添付ファイル名	
1	接続検討申込書（様式1～5）（広域機関様式） ※必須(当社が接続検討を不要とした場合を除く)	添付



以下の手順で添付ファイルをアップロードしてください。

<手順>

- 【1】「添付」ボタンをクリック
- 【2】添付したいファイルを直接ドラッグ&ドロップするか、「ファイルを選択」ボタンより、ファイルを選択
- 【3】「アップロード」ボタンをクリックし、右下の「閉じる」ボタンをクリック

※一行につき1ファイルしか添付できません。

添付可能なファイルは次の形式（拡張子）に限ります。/エクセルファイル（.xlsx）/ワードファイル（.docx）/PDFファイル（.pdf）/画像ファイル（.png、.jpg）/※CADの添付はできません。

No.	添付ファイル名	
1	接続検討申込書（様式1～5）（広域機関様式） ※必須(当社が接続検討を不要とした場合を除く)	添付
2	監視制御（指定様式） ※500kVA以上の発電設備の場合のみ	添付
8	その他資料 ※任意	添付

添付したファイルを削除したい場合は、赤枠のゴミ箱の絵をクリックしてください。

+
特記事項

行を追加したい場合、「+」ボタンをクリックしてください。

特記事項
(全角400文字以内)
※任意

増設部分を別計量とする場合、移設の場合、卒FIT設備の場合は必ず特記事項へその旨ご記入ください。
その他、申込に際し弊社にご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。

5 - 1 . 発電設備の新增設申込

(10) お申込内容の確認画面についてご説明いたします。

お申込み種別選択

お申込み種別	新設
買取契約種別	FIT
発電設備の認定日	2017年4月1日以降
発電場所の地域	沖縄本島系統
ご契約先	沖縄電力

修正

「修正」ボタンからお申込内容を修正することができます。(P107参照)

電気使用申込番号の入力

電気使用申込番号	L23000110
----------	-----------

契約基本情報の入力

発電者情報	「電気使用申込」と「再エネ買取申込」のご契約者情報が同一か	同一契約者 「電気使用申込」とご契約者が異なる場合は理由を記載
	発電者名：漢字	沖電 太郎
	発電者名：カナ	オキデン タロウ
	電話番号	電話番号1 0988772341 電話番号2
	メールアドレス	メールアドレス1 okiden@ne.jp メールアドレス2

9 出力制御機能付PCSは稼働確認依頼書（指定様式）
※出力制御対象の場合は必須

10 その他資料
※任意

入力内容をご確認のうえ、「申込確定」ボタンをクリックしてください。

特記事項

特記事項	
------	--

< 戻る

✓ 申込確定

申込の受付が完了しました。

再エネ買取申込番号 G23000016

申込の受付が完了すると、本申込の申込番号が発番されます。

5 - 2. 事業計画認定通知書の提出

➤事業計画認定通知書の提出方法についてご説明いたします。

FITまたはFIP制度を利用した発電設備の新增設申込の場合、事業計画認定通知書をご提出いただく必要がございます。

弊社の連系承諾完了後、以下のとおり事業計画認定通知書のご提出をお願いいたします。

対応が必要な申込

お知らせ一覧 ²

差戻し一覧

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧 ¹

竣工届未提出一覧

アカウント管理

「事業計画認定通知未提出一覧」ボタンをクリックすると、事業計画認定通知書が未提出のお申込一覧が表示されます。

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所
L23000007	検証用 (②)	浦添市牧港5丁目2-5
G23000001	検	1
L22000028	沖	1
L_申込入力中	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2
L_申込入力中	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3
L23000003	沖電 四郎	浦添市牧港5丁目2-4

事業計画認定通知書を提出したい申込番号をクリックしてください。

申込番号 : L23000016 申込番号 : G23000016

申込詳細 **事業計画認定通知書** 竣工届 お知らせ

「事業計画認定通知書」タブをクリックしてください。

5 - 2. 事業計画認定通知書の提出

【留意事項】

- ・事業計画認定通知書をご提出いただけないと、本申込の竣工申込ができませんので、ご提出可能となりましたらお早めにご提出いただきますようお願いいたします。
- ・FITまたはFIP制度を利用しない場合、事業計画認定通知書の提出はございませんので、本画面は表示されません。

事業計画認定通知内容の登録

認定日 ※新設時の場合は必須	<input type="text" value="2023/04/19"/>	● 新設の場合は「認定日」を入力してください。 増設、変更の場合は「変更認定日」を入力してください。
変更認定日 ※変更認定を取得した場合は必須	<input type="text"/>	
設備ID ※必須	<input type="text" value="S123456147"/>	
「地方税法第七十二条の四に規定する国及び法人」への該当有無 ※必須	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし	
運転開始期限日 ※必須	<input type="text" value="2024/04/18"/>	
事業計画認定通知書／事業計画変更認定通知書 ※必須	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>+ ファイル選択</p><div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; margin-top: 5px;"></div></div> <p>● 事業計画認定通知書をご確認いただき、当該項目にチェックがついている場合は「あり」を選択してください。</p> <p>● 事業計画認定通知書をご確認いただき、記載されている日付を入力してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>添付ファイル</p><p>● 事業計画認定通知書を添付してください。</p></div>	

※事業計画認定通知書に連絡請求書発行事業者の登録番号がある場合は、「電力購入料金の振込先口座の入力」画面で入力内容の確認をしてください。

系統連系着工申込のアップロード

系統連系着工申込	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>+ ファイル選択</p><div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; margin-top: 5px;"></div></div> <p>● 着工申込書を提出される場合、着工申込書を添付してください。 着工申込書の提出後、弊社にて経済産業省へ着工申込書提出の報告をいたしますので、経済産業省のシステムをご確認いただき、「新たな運転開始期限日」が設定されしだい、本システムに登録してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>添付ファイル</p></div>	
新たな運転開始期限日	<input type="text"/>	

※系統連系着工申込後、新たな運転開始期限日が設定され次第、速やかに入力してください。

必要事項の入力完了後、登録ボタンをクリックしてください。

< 戻る

登録

6. その他

6 - 1 . 申込内容の進捗確認

▶お申込内容の進捗状況についてご説明いたします。

申込内容一覧照会

91件中 1 ~ 50件 << < 1 2 > >>

申込番号 ↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所	申込年月日 ↓	電気ご使用開始 (連系) 希望日 ↓	異動種別	契約種別	負担金	精算金	処理工程	削除
L23000096	検証用 (㊸)	浦添市牧港5丁目2-5	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯			受付審査中	
L23000080	検証用 (㊹)	那覇市港町1丁目1-1	2023/01/30	2023/02/09	新設	従量電灯			取消	
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯			受付審査中	
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設	高压電力A			差戻し	
L23000105	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設	Eeホーム(ホリデー)			受付審査中	
L_申込入力中	沖電 四郎	浦添市牧港5丁目2-4	2023/02/01	2023/02/28	新設	低圧電力			申込入力中	削除

「処理工程」の説明は以下の通りです。

No	処理工程	説明
1	申込入力中	申込内容が入力中の状態です。申込処理が完了していません。
2	電協確認中	電協確認を希望した申込において、電協が申込内容を確認している状態です。
3	受付審査中	申込受付が完了し、沖縄電力が申込内容を審査している状態です。
4	配電設備設計中	申込内容の審査が完了し、配電設備設計を実施している状態です。
5	技術検討中	申込内容の審査が完了し、技術検討および配電設備設計を実施している状態です。
6	工事費入金待ち	工事費負担金が発生した申込において、工事店様からの入金待ちの状態です。
7	外線工事中	外線工事の設計または工事手配を実施している状態です。
8	竣工待ち	工事店様からの竣工届の提出を待っている状態です。
9	竣工調査/送電工事中	沖縄電力が、竣工届を受領し、送電工事または竣工調査を行なっている状態です。
10	精算有無確認中	送電が完了し、工事費負担金の精算が必要かどうか確認している状態です。
11	工事費入金待 (精算)	工事費負担金の精算が発生した申込において、工事店様からの入金待ちの状態です。
12	処理完了	全ての工程が完了した状態です。
13	取消	申込が取消された状態です。
14	差戻し	申込内容の不備により、工事店様による申込修正が必要な状態です。

6 - 2 . 申込内容の修正

➤ 工事店さまからお申しいただきました内容に不備等がある場合、申込の修正依頼（差戻し）を行います。以下の手順により、お申込の修正をお願いいたします。

差戻し申込の確認方法

沖縄電力
インターネット新增設申込システム

申込はこちら

新規申込

対応が必要な申込

お知らせ一覧 **22**

差戻し一覧

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧

竣工届未提出一覧

> 申込を検索したい場合はこちら

申込

「差戻し一覧」ボタン右上の数字マークは、申込不備として差戻されている件数を表しています。本ボタンをクリックいただくと、申込内容一覧に差戻されたお申し込みが表示されます。

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所	申込年月日 ↑↓	電気ご使用開始 (連系) 希望日 ↑↓
L23000096	検査			
L23000080	検査			
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/
L23000105	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/

差戻し理由の確認方法

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所	申込年月日 ↑↓	電気ご使用開始 (連系) 希望日 ↑↓
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30

申込番号: L23000104

申込詳細 竣工届 お知らせ

お知らせ

〇〇〇の修正について 2023/03/09 11:11:36
〇〇〇について修正をお願いいたします。

未読

既読

「お知らせ」タブ内に差戻し理由を記載して、お知らせいたします。本内容をもとに申込内容の修正をお願いいたします。

内容確認後、「未読」ボタンをクリックし「既読」にすると、TOP画面の「お知らせ一覧」の未読件数が更新されます。

6 - 2 . 申込内容の修正

差戻しのお申込を修正する場合

申込番号 : L23000008

申込詳細 竣工届 お知らせ

お申込み種別選択

お申し込み種別	新築
電気使用地域	沖縄本島系統
ご契約先	沖縄電力

「お知らせ」タブの確認方法はP112をご参照ください。

「申込詳細」タブをクリックしてください。

申請中のお申込を修正する場合

本システムにおける修正可能期間は、お申込の申請後から竣工届のご提出前までとなっております。

申込はこちら

申込内容一覧照会

住所	申込年月日 T1	電気ご使用開始(建築) 準備日 T1	削除
浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	
浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	
浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設 Eeホーム(ホリデー) 受付審査中

「申込番号」をクリックしてください。

▶お申込内容の修正方法についてご説明いたします。

修正

契約基本情報の入力

ご契約者名 : 漢字 テスト

修正

図面等のアップロード (低圧)

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須
2	機器仕様書 ※必須
3	その他資料 ※任意

特記事項

特記事項

戻る 取消 複号申込

「修正ボタン」は各項目ごとに設けられています。該当する項目の「修正」ボタンから、お申込内容を修正してください。

6 - 2 . 申込内容の修正

ステップ

1 申込種別選択 2 約款・要約書への同意 3 契約基本情報の入力 4 申込種別の入力 5 申込内容の入力 6 電気設備情報の入力 7 新設情報の入力 8 図面等のアップロード 9 **お申込内容の確認** 10 申込完了

お申込内容の確認

・ 申込情報の入力は全て完了しました。申込内容をご確認いただき、「確定」して下さい。

お申込み種別選択

お申し込み種別	新設
電気使用地域	沖縄本島系統
ご契約先	沖縄電力

1 電力プラン選択 ※必須

2 機器仕様書 ※必須

3 その他資料 ※任意

特記事項

特記事項

確認

⚠ 申込内容を修正してよろしいでしょうか？

はい いいえ

「申込修正」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

「はい」をクリックすると、修正完了となります。※途中で終了した場合、修正内容が反映されませんのでご注意ください。

< 戻る

差戻しのお申込の修正について

- ▶ お申込の修正を実施することで、処理工程が「差戻し」の状態から差戻し前の状態に自動で遷移します。
- ▶ お申込の項目ごとに確認する弊社担当部門が異なるため、複数回申込の差戻しをさせていただく場合がございますが、ご了承願います。
- ▶ お申込を円滑に進めるため、「差戻し」されたお申込の修正は早めにご対応いただきますようお願いいたします。

修正ができない項目について

- ▶ 以下の項目については、お申込後には修正できません。
 - ・ご契約先
 - ・異動種別（工事種別）
 - ・供給電気方式/電圧
 - ・契約種別/接続送電サービスメニュー
 - ・送電希望日
 - ・集合住宅の一括申込
- ▶ 修正が必要な場合は、新たにお申込を行っていただきますようお願いいたします。また、修正が必要となったお申込は取消を行ってください。（P109参照）
- ▶ 新たにお申込を行う際には、複写機能をご活用ください。（P113参照）

6 - 3 . 申込の取消

➤お申込の取消方法についてご説明いたします。

処理工程が「申込入力中」の場合

申込番号	お客様名 (需要者名/店舗名)	住所	申込年月日	電気ご使用開始(連系) 希望日	異動種別	処理工程	削除
L23000097	冲電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	申込入力中	削除
L23000104	冲電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設		
L23000105	冲電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設		削除

申込入力中の場合、「削除」ボタンより取消を行うことができます。

処理工程が「電協確認中」、「受付審査中」、「配電設備設計中」、「技術検討中」、「工事費入金待ち」、「外線工事中」、「竣工待ち」の場合

申込番号	住所	申込年月日	電気ご使用開始(連系) 希望日	異動種別	処理工程	削除
L23000080	市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	受付審査中	削除
	市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設		
	市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設		

取消したい「申込番号」をクリックしてください。

供給設備を施設した後に申込を取り消すことで、当社が要した費用の実費をご負担いただく場合があります。
上記をご理解いただいたうえで、本申込の取消申請を行いますか。

取消申請しない 取消申請する

画面右下の「取消」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
内容をご確認いただき、「取消申請する」ボタンをクリックしてください。

申込番号	住所	申込年月日	電気ご使用開始(連系) 希望日	異動種別	契約種別	処理工程	削除
L23000080	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設	高压電力	取消	削除

弊社にて取消承認後、処理工程は「取消」となります。
※取消申請中は申請時点の処理工程のままです。

6-4. 工事費が未入金となっている場合

- ▶お申しいただいた内容によっては、工事費を申し受ける場合がございます。
工事費が未入金となっているお申込の確認方法についてご説明いたします。

「工事費未入金一覧」ボタンをクリックすると、工事費が未入金のお申込一覧が表示されます。

申込番号 ↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所	申込年月日 ↓	電気ご使用開始(連系) 希望日 ↓	異動種別	契約種別	負担金	精算金
L23000096	検証用 (②)	浦添市牧港5丁目2-5	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯		
L23000080	検証用 (①)	那覇市港町1丁目1-1	2023/01/30	2023/02/09	新設	従量電灯		
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯		
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/30	新設	高圧電力A		
L23000105	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/25	増設	Eeホーム(ホリデー)		
L_申込入力中	沖電 四郎	浦添市牧港5丁目2-4	2023/02/01	2023/02/28	新設	高圧電力		

申込内容一覧照会に表示されている負担金・精算金の欄は以下を表しております。
「 」：負担金（精算金）の有無が確定していない状態。
「-」：負担金（精算金）が0円。
「未」：負担金（精算金）が発生しており、入金確認が未完了の状態。
「済」：負担金（精算金）が発生しており、入金確認済の状態。

工事費請求金額の確認方法

弊社から「負担金請求のお知らせ」等の帳票をお知らせ機能で送付しております。TOP画面の「お知らせ一覧」より、ご確認ください。

備考

- ・工事費が30万円以内の場合、原則コンビニ支払いとなります。
銀行振込を希望される場合には、別途ご連絡いただく必要があります。
- ・申込内容一覧照会の負担金・精算金欄が「未」から「済」に変更されるタイミングは、ご入金日の翌営業日以降となります。

7. 便利機能について

7 - 1. お知らせ機能について

▶ 弊社からのお知らせについてご説明いたします。

電気供給のお知らせ 兼 請求書、系統連系に係る契約のご案内、お客様控えについても、お知らせ機能にて必要書類を送付いたしますので、適宜ご確認くださいませよう願いたします。

沖縄電力
インターネット新增設申込システム

申込はこちら

新規申込

対応が必要な申込

お知らせ一覧

差戻し一覧

工事費未入金一覧

事業計画認定通知未提出一覧

竣工届未提出一覧

> 申込を検索したい場合はこちら

申込番号 ↓	お客様名 (需要者名/発電者名)				
L23000096	検証用 (②)				
L23000080	検証用 (①)				
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/	
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/03/09	2023/04/	
L23000105	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/03/09	2023/03/	

「お知らせ一覧」ボタン右上に数字マークがついている場合、弊社からのお知らせの未読件数を表しています。
本ボタンをクリックいただくとお知らせ未読の申込一覧が表示されますので、申込番号をクリックし、弊社からのお知らせをご確認ください。

申込番号 : L23000003

申込詳細 竣工届 お知らせ

お知らせ

「お知らせ」はありません。

最新取込

< 戻る

お申込ごとにお知らせを確認することも可能です。
確認したい申込番号をクリックし、「お知らせ」タブをクリックしてください。
弊社からお知らせした一覧が表示されます。

7-2. 複写機能について

➤ 複写機能についてご説明いたします。

複写申込を行うと、複写元の申込情報がコピーされて新規の受付情報として反映されますので、複写元の情報と異なる項目を変更して申込ください。

また、一部複写されない項目がございます。空白になっている項目については、再度入力およびチェックボタンのクリックをお願いいたします。

対応が必要な申込

お知らせ一覧

差戻し一覧

工事費未入金一覧

申込内容一覧照会

18件中 1 ~ 18件 << < 1 > >>

申込番号 ↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所
L23000097	沖電	
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2

TOP画面から、複写したい「申込番号」をクリックしてください。

申込番号: L23000096

申込詳細 竣工届 お知らせ

お申し込み種別選択

お申し込み種別	新設
電気使用地域	沖縄本島系統
電圧	沖縄電力

図面等のアップロード (低圧)

No.	添付ファイル名
1	電気工事設計図 ※必須
2	その他資料 ※任意

特記事項

特記事項

戻る 取消 複写申込

「複写申込」ボタンをクリックしてください。

7-2. 複写機能について

お申込種別選択

お申込種別 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 受電/負荷設備の変更
電気使用地域 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 沖縄本島系統 <input type="radio"/> 離島系統 <small>※沖縄本島系統とは、以下の離島系統以外の市町村となります。 ※離島系統とは、次の市町村が該当します。 宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町 与那国町、久米島町、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村</small>
ご契約先 ※必須	<input checked="" type="radio"/> 沖縄電力 <input type="radio"/> 沖縄電力以外

複写申込を行う際は、「お申込種別選択」画面が同一選択となるものをご利用ください。※当該画面で選択項目を変更した場合、申込が複写されません。

契約基本情報の入力

ご請求先住所について

ご契約者情報	ご契約者名：漢字 (全角40文字以内) ※必須	沖電工 二郎 <small>※苗字と名前はスペースを空けてください。</small>
	ご契約者名：か (半角40文字以内) ※必須	オキデンコウジロウ <small>※苗字と名前はスペースを空けてください。</small>
	電話番号 (半角数字11文字以内) ※電話番号1は必須	電話番号1 0123456789 電話番号2
ご使用場所	住所（番地以外） ※必須	〒 901 - 2131 <input type="button" value="郵便番号から住所に変換"/> 沖縄県 ▼ 浦添市 ▼ 牧港 ▼ 5丁目 ▼
	番地 (全角40文字以内) ※必須	2-1

既にこの契約内容で申し込み済みの場合は、お支払い方法が継続されます。

注) 振込依頼票によるお支払いの場合、発行手数料が発生するご契約メニュー（初回発行手数料は無料）があります。以下のご契約メニューをお申込の際は、「資料請求」より別途口座振替・クレジットカード払いのお手続きをお願いします。
対象ご契約メニュー：グッドバリュープラン、プレミアムバリュープラン、Eeホームホリデー・フラット、Eeビジネス

上記の内容について同意します。

7-3. 検索機能について

▶検索機能についてご説明いたします。
検索条件を入力し、お申込を検索することができます。

「申込を検索したい場合はこちら」をクリックすると、検索条件が表示されます。

クリックすると「クリア」ボタンと同様、元の画面に戻ります。

検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックすると、申込内容一覧照会が更新されます。「クリア」ボタンをクリックすると元の画面に戻ります。

申込内容一覧照会

26件中 1 ~ 26件 << < 1 > >>

申込番号 ↑↓	お客様名 (需要者名/発電者名)	住所	申込年月日 ↑↓	電気ご使用開始 (連系) 希望日 ↑↓	異動種別	契約種別
L23000097	沖電 太郎	浦添市牧港5丁目2-1	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯
L23000104	沖電 次郎	浦添市牧港5丁目2-2	2023/02/10	2023/02/28	新設	従量電灯
L23000105	沖電 三郎	浦添市牧港5丁目2-3	2023/02/01	2023/02/28	新設	従量電灯
L_申込入力中	沖電 四郎	浦添市牧港5丁目2-4	2023/01/30	2023/02/09	新設	従量電灯

検索条件に該当するお申込のみ表示されます。



沖縄電力株式会社